

技术要求

1. 纸张边角应裁剪整齐；印刷字迹清晰整洁、内容正确，没有明显的拖墨和重影等缺陷；
2. 成品为A5版面, 纸质为70g/m², 未注公差按GB/T1804-c级；
3. 装订要求:封面、内容、封底，胶装；
4. 颜色要求：黑色为BLACK；
5. 在封底左下角印上采购下单的物料编码和（版本号），字体为Arial, 字高为2.3mm(9号字)；物料编码前增加供应商拼音缩写, 例: 锦美表示JM-XXXXXXXXXXXX. 第一次更改JM-XXXXXXXXXXXX (A)，第二次更改JM-XXXXXXXXXXXX (B) ... 依次往后推.

				印刷专用件		86001-020288		
A	GG.2402-1365		王长红	2024.02.26	WIFI说明书	物料编码	质 量	比 例
标 记	更改文件号		签 字	日 期				
设 计	张巧灵	2023.12.06	工 艺	邓森乙	书写纸			
校 对	王长红		标准化					
审 核	张耀文		批 准		共 1 张	第 1 张		



RO & EN **Manual de utilizare a funcției Wi-Fi**



Această descriere este valabilă pentru aparatele de aer condiționat cu funcție Wi-Fi. Vă rugăm să citiți cu atenție manualul înainte de a utiliza produsul și păstrați-l pentru consultări ulterioare.

***Observație: numai pentru aparatul de
aer condiționat tip split***

Sa incepem!

Instrucțiuni de utilizare. Vă rugăm să luați ca referință instrucțiunile de utilizare de mai jos.

Pasi utilizare	Elemente utilizare	Cont nou	Reinstalare App (înregistrare anterioară)
Pasul 1	Descărcare și instalare aplicație	Da	Da
Pasul 2	Activare aplicația	Da	Da
Pasul 3	Înregistrare cont	Da	Nu
Pasul 4	Autentificare	Da	Da
Pasul 5	Adăugare dispozitiv de controlat	Da	Dispozitivul înregistrat va rămâne.

Notă: Dacă ați înregistrat contul și ați adăugat dispozitivul înainte, când reinstalați din nou aplicația și vă conectați, dispozitivul adăugat va rămâne.

Precauții FCC (ID FCC: 2AJCLTWAC-TYWFS)

Acest dispozitiv este în conformitate cu partea 15 a Regulamentului FCC. Utilizarea face subiectul următoarelor două condiții: (1) Acest dispozitiv nu va cauza interferențe dăunătoare și (2) acest dispozitiv trebuie să accepte orice interferență, inclusiv interferențe care ar putea cauza funcționarea nedorită.

Orice schimbare sau modificare care nu este aprobată în mod expres de partea responsabilă de conformitate poate anula autoritatea utilizatorului de a folosi echipamentul.

Notă: Acest echipament a fost testat și s-a constatat ca se încadrează în limitele Clasei B pentru dispozitive digitale, conform părții 15 a Regulamentului FCC. Aceste limite sunt concepute pentru a asigura protecție rezonabilă împotriva interferențelor dăunătoare într-o instalație rezidențială. Acest echipament generează, utilizează și poate radia energie de radiofrecvență și, dacă nu este instalat și utilizat în conformitate cu instrucțiunile, poate cauza interferențe dăunătoare comunicațiilor radio. Cu toate acestea, nu există nicio garanție că interferențe nu se vor produce într-o instalare anume. În cazul în care acest echipament cauzează interferențe dăunătoare recepției radio sau TV, ce pot fi identificate prin pornirea și oprirea echipamentului, utilizatorul este încurajat să încerce corectarea interferențelor prin una sau mai multe din următoarele măsuri:

- reorientarea sau relocarea antenei receptoare.
- creșterea distanței separatoare dintre echipament și receptor.
- conectarea echipamentului la priza unui circuit diferit de acela la care este conectat receptorul.
- consultarea vânzătorului sau a unui tehnician radio/TV cu experiență.

Distanța dintre utilizator și dispozitiv nu ar trebui să fie mai mare de 20cm.

CUPRINS

Specificațiile modului Wi-Fi și instrucțiunile de utilizare.....	1
Descărcarea și instalarea aplicației.....	2
Activarea aplicației.....	3
Înregistrarea.....	4
Autentificarea.....	6
Adăugarea dispozitivului.....	8
Controlul aparatului de aer condiționat	10
Gestionarea contului.....	28
Depanarea.....	30

Specificațiile modului Wi-Fi și informații de bază

1. Specificații minime pentru dispozitivul inteligent:


Android versiunea 5.0 sau superioară
IOS versiunea 9.0 sau superioară

2. Parametrii de bază pentru modulul Wi-Fi

Parametri	Detalii
Frecvența rețelei	2.400 - 2.500GHz
Standard WLAN	IEEE 802.11 b/g/n (canalele 1-14)
Suport set protocoale	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Suport securitate	WEP/WPA/WPA2/AES128
Suport tip rețea	STA/AP/STA+AP

3. Localizare a modului Wi-Fi și aspect în unitatea interioară

Deschideți panoul frontal, modulul Wi-Fi este în proximitatea capacului cutiei electrice sau pe panou.

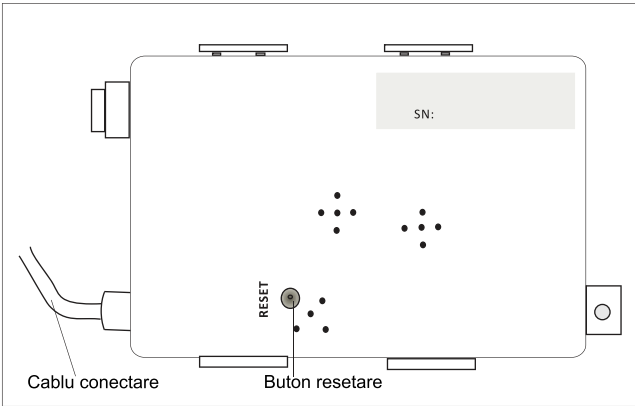

Descărcarea și instalarea aplicației



SmartLife-SmartHome

Pentru smartphone Android

Metoda 1: Scanați codul QR cu un scanner prin intermediul browser-ului, descărcați și instalați aplicația.

Metoda 2: Deschideți „Play Store” de la Google pe smartphone-ul dvs. și căutați „SmartLife-SmartHome”, descărcați și instalați aplicația.



Pentru smartphone IOS

Metoda 1: Scanați codul QR și urmați sfaturile pentru a accesa „AppStore”, descărcați și instalați aplicația.

Metoda 2: Deschideți „App Store” de la Apple pe smartphone-ul dvs. și căutați „SmartLife-SmartHome”, descărcați și instalați aplicația.



Observație:

Activați permisiunile pentru stocare/localizare/cameră pentru această aplicație atunci când o instalați. În caz contrar, vor exista unele probleme în timpul funcționării.

Activează aplicația

La prima utilizare a aplicației, aceasta va trebui să fie activată.


1. Lansați aplicația „Smart Life - SmartHome” pe smartphone-ul dvs.



SmartLife-SmartHome

2. Metoda 1: Apăsați butonul „Scan” și scanați partea dreaptă. Activați codul QR.


Metoda 2: Apăsați „or Enter Activation Code”(sau introduceți codul de activare) în partea de jos a ecranului, apoi introduceți codul de activare și apăsați „CONFIRM”.

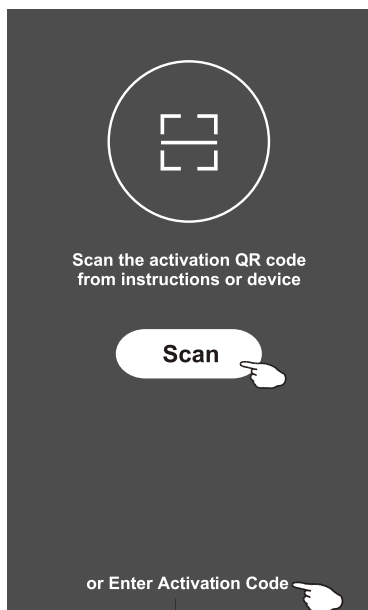

Activați codul QR și codul de activare





Observație: Fără codul QR sau codul de activare, nu puteți activa aplicația și nu o puteți utiliza, vă rugăm să le păstrați în siguranță.

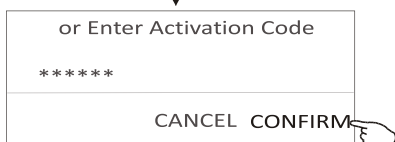


Înregistrare

1. Dacă nu aveți niciun cont, vă rugăm să apăsați butonul „Register” (Înregistrează).
2. Citiți Politica de confidențialitate și apăsați „Agree” (De acord).

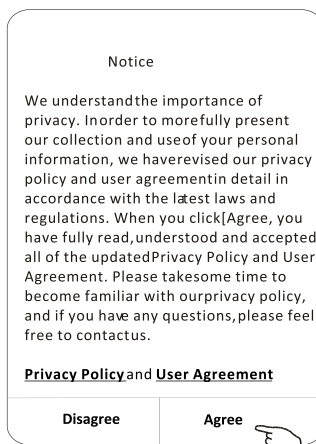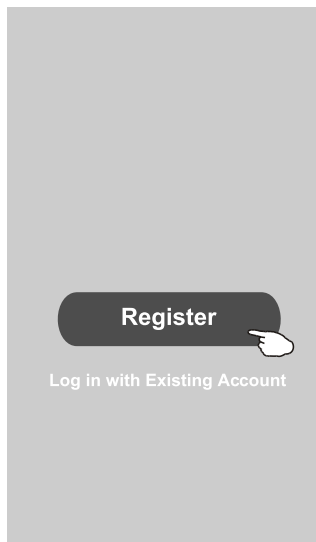


3. Apăsați „>” și alegeți țara.
4. Introduceți adresa de e-mail.
5. Apăsați butonul „Obtain verification code” (Obține codul de verificare).

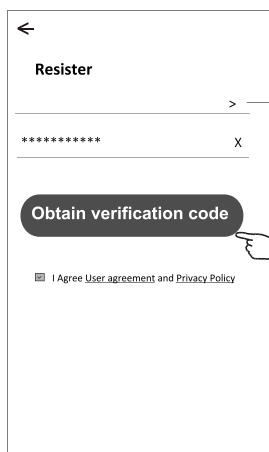


introduceți adresa de e-mail aici

Căutați țara sau derulați ecranul în sus/în jos pentru a o găsi și alegeți țara.

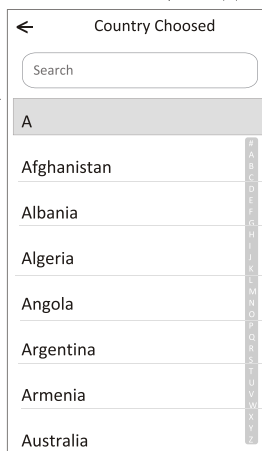

Înregistrare

6. Introduceți codul de verificare pe care l-ați primit prin e-mail.
7. Creați o parolă cu 6-20 de caractere, care să includă caractere și cifre.
8. Apăsați „Done” (Efectuat).

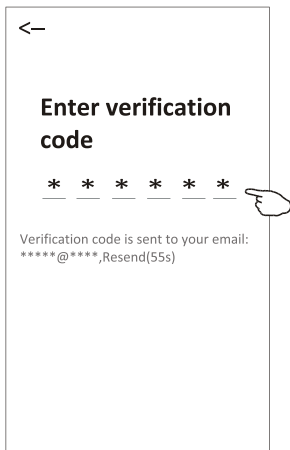


<—

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
*****@****.Resend(55s)

A hand icon points to the asterisks representing the verification code input field.

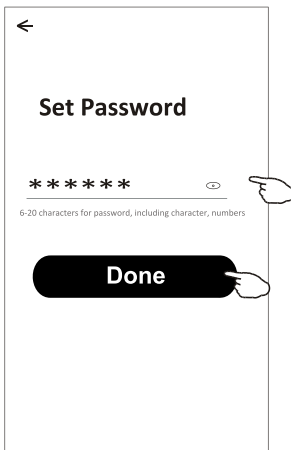

<

Set Password


6-20 characters for password, including character, numbers

Done

A hand icon points to the "Done" button.

Autentificare


1. Apăsați „Log in with existing account” (Conectați-vă cu contul existent).
2. Introduceți contul înregistrat și parola.
3. Apăsați butonul „Log in” (Conectare).

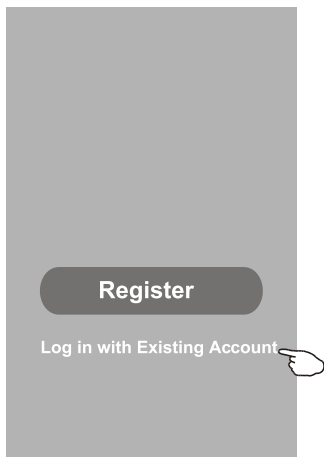

Register

Log in with Existing Account

A hand icon points to the "Log in with Existing Account" button.

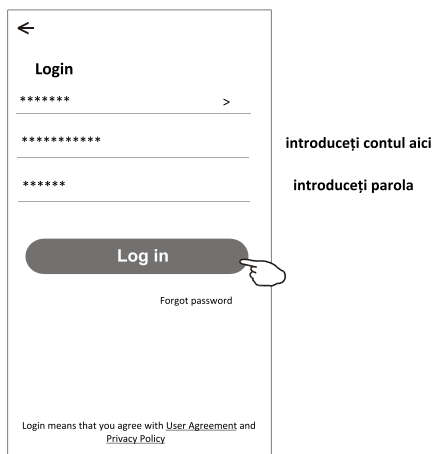

<

Login

introduceți contul aici

introduceți parola

Log in

Forgot password


Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

A hand icon points to the "Log in" button.


Autentificare

La prima utilizare a aplicației, este necesară crearea unei familii:



4. Apăsați „Create family” (Creați o familie).
5. Dați un nume familiei.
6. Setați locația.
7. Alegeți camerele implicite sau adăugați camere noi.
8. Apăsați „Done” (Efectuat) și „Completed” (Finalizat).

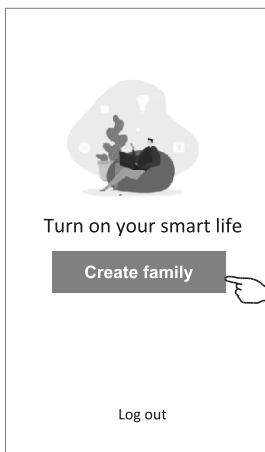

Familia a fost creată cu succes
Vezi familia Finalizat

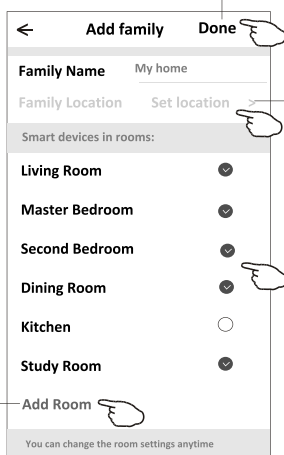

Alegeți camera recomandată
sau creați o cameră nouă, apoi
apăsați „Done” (Efectuat).

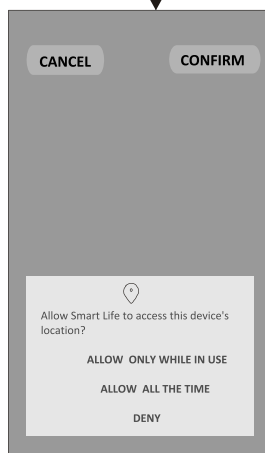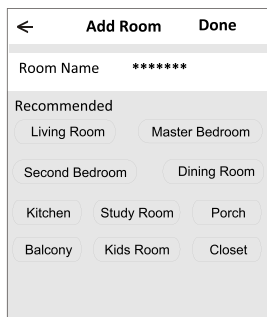

Observație:




Aplicația poate deschide harta pe
telefonul dvs. și puteți seta locația
în care vă aflați.

Autentificare

Ați uitat parola

Dacă ați uitat parola sau doriți să resetați parola, procedați după cum urmează:

1. Apăsați „Forgot password” (Ați uitat parola).
2. Introduceți contul (adresa de e-mail) și apăsați butonul „Obtain verification code” (Obține codul de verificare).
3. Introduceți codul de verificare primit prin e-mail.
4. Setați noua parolă și apăsați butonul „Done” (Efectuat).

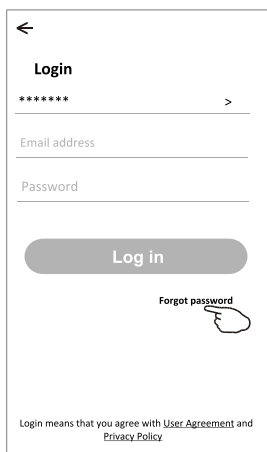

←

Login

***** >


Email address

Password

Log in

Forgot password

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

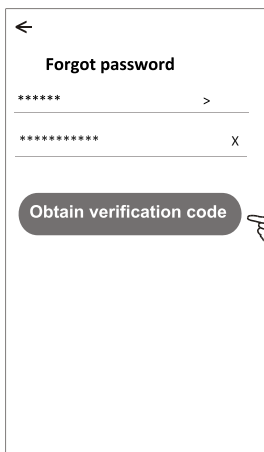


←

Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code

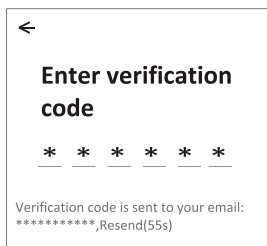


←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
***** ,Resend(55s)

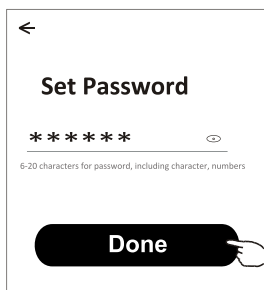

←

Set Password

***** 

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Adaugă dispozitiv

Există 2 metode pentru a adăuga dispozitivul: CF (conectare rapida) si AP (punct de acces).







Mod CF

1. Porniți unitatea interioară, nu este nevoie să porniți aparatul de aer condiționat.
2. Faceți clic pe „+” în colțul din dreapta sus al ferestrei „Home”(Acasă) sau apăsați „Add device” (Adaugă dispozitiv) în camera care nu are dispozitiv.
3. Apăsați pictograma „Split Air conditioner” (Aer condiționat tip split).
4. Introduceți parola rețelei Wi-Fi la care este conectat dispozitivul dvs. inteligent, apoi apăsați „Next” (Următorul).
5. Urmăți instrucțiunile din fereastra următoare pentru a reseta modulul WiFi, apoi bifați „Confirm the device is reset” (Confirmați că dispozitivul este resetat) și apăsați „Next”.
6. Puteți vedea rata procentuală a procesului de conectare; în același timp, „PP”, „SA”, „AP” sunt afișate pe rând pe afișajul unității interioare.

„PP” înseamnă „căutarea routerului”

„SA” înseamnă „conectat la router”

„AP” înseamnă „conectat la server”

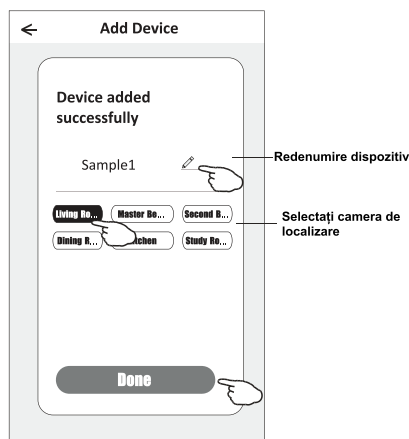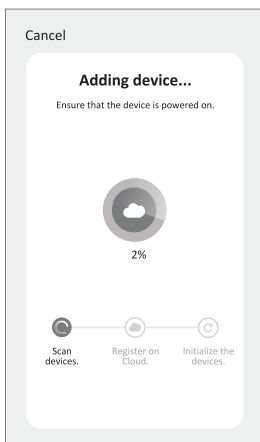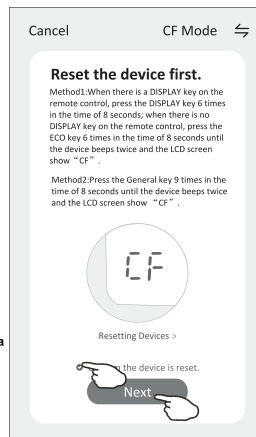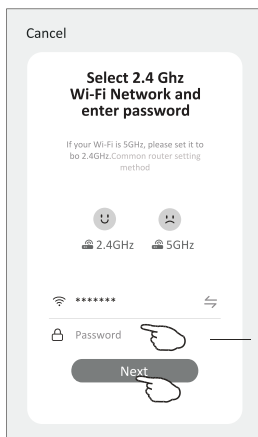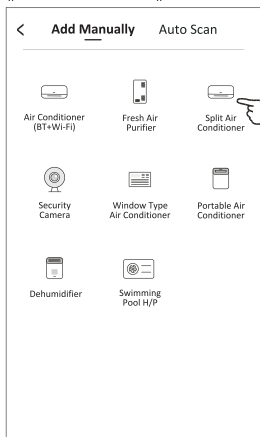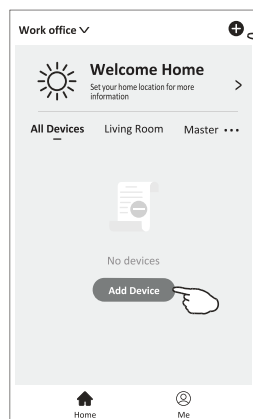

Adaugă dispozitiv

Există 2 metode pentru a adăuga dispozitivul: CF (conectare rapida) si AP (punct de acces).



Mod AP

1. Porniți unitatea interioară, nu este nevoie să porniți aparatul de aer condiționat.
2. Faceți clic pe „+” în colțul din dreapta sus al ferestrei „Home”(Acasă) sau apăsați „Add device”(Adaugă dispozitiv) în camera care nu are dispozitiv.
3. Apăsați pictograma „Split Air conditioner”(Aer condiționat tip split).
4. Introduceți parola rețelei Wi-Fi la care este conectat dispozitivul dvs. inteligent, apoi apăsați „Next”(Următorul).
5. Apăsați din colțul dreapta sus și alegeți „AP mode”(mod AP), apoi urmați instrucțiunile din fereastra următoare pentru a reseta modulul Wi-Fi, apoi bifați „Confirm the device is reset”(Confirmați că dispozitivul este resetat) și apăsați „Next”.
6. Citiți cu atenție instrucțiunile și apăsați „Connect now”(Conectați-vă acum).
7. În fereastra de setare a rețelei, selectați „SmartLife-****” și apăsați „<-”.
8. Puteți vedea rata procentuală a procesului de conectare; în același timp, „PP”, „SA”, „AP” sunt afișate pe rând pe afișajul unității interioare.

„PP” înseamnă „căutarea routerului”


„SA” înseamnă „conectat la router”

„AP” înseamnă „conectat la server”

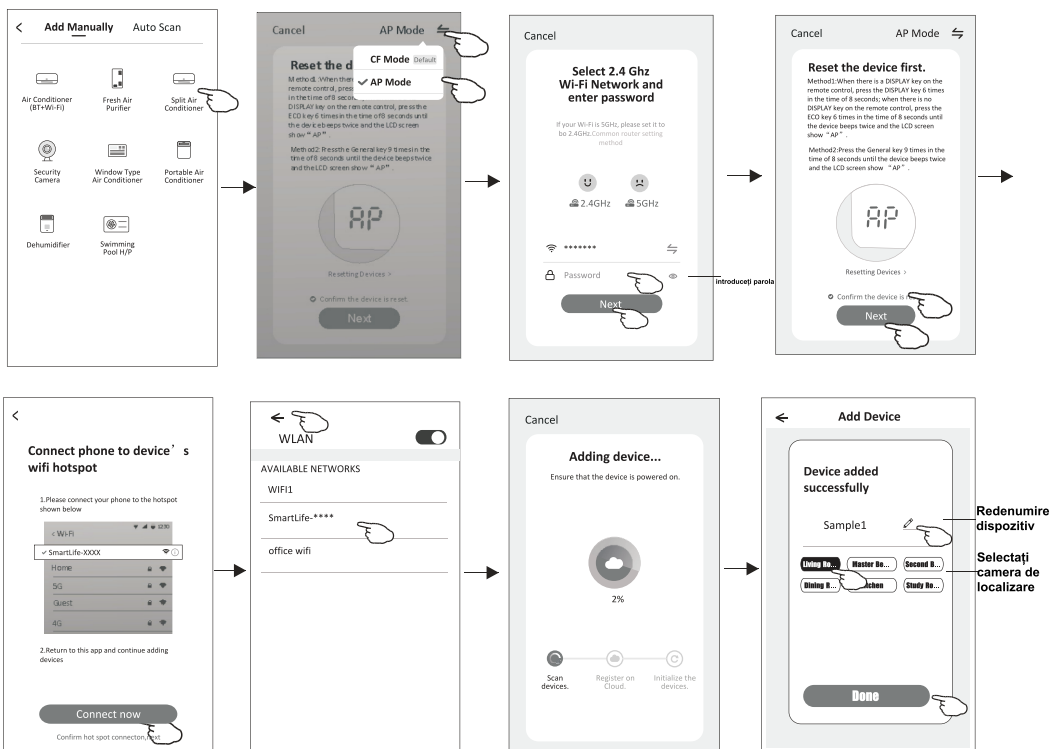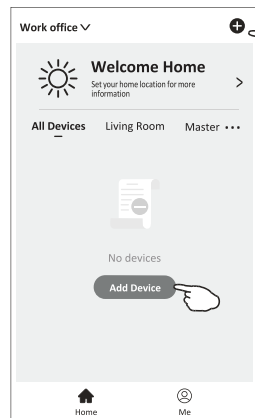

Controlul aparatului de aer condiționat


Fereastra de control a dispozitivului va apărea automat după adăugarea dispozitivului.
Fereastra de control a dispozitivului va apărea manual atingând numele dispozitivului pe ecranul de pornire.

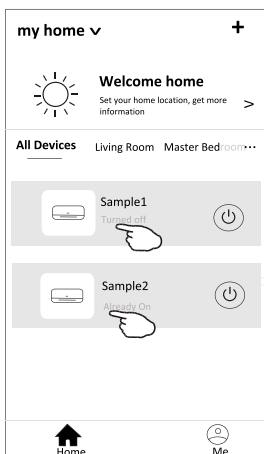


Observație:

Există două modalități de control diferite, bazate pe diferite softuri sau firmware ale modulului Wi-Fi.
Citiți cu atenție manualul, urmărind interfața reală de control.

Modalitate de control 1

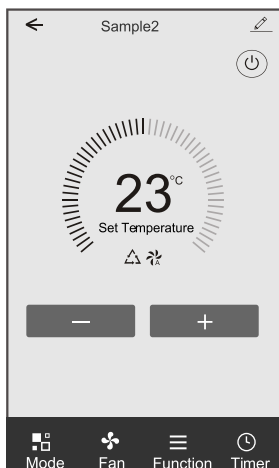


Modalitate de control 2

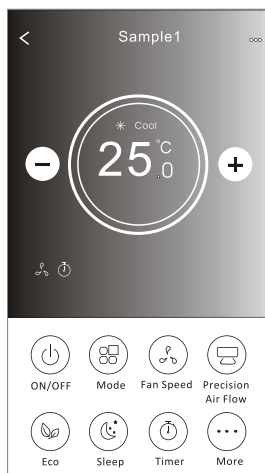

Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 1


Interfața principală de control

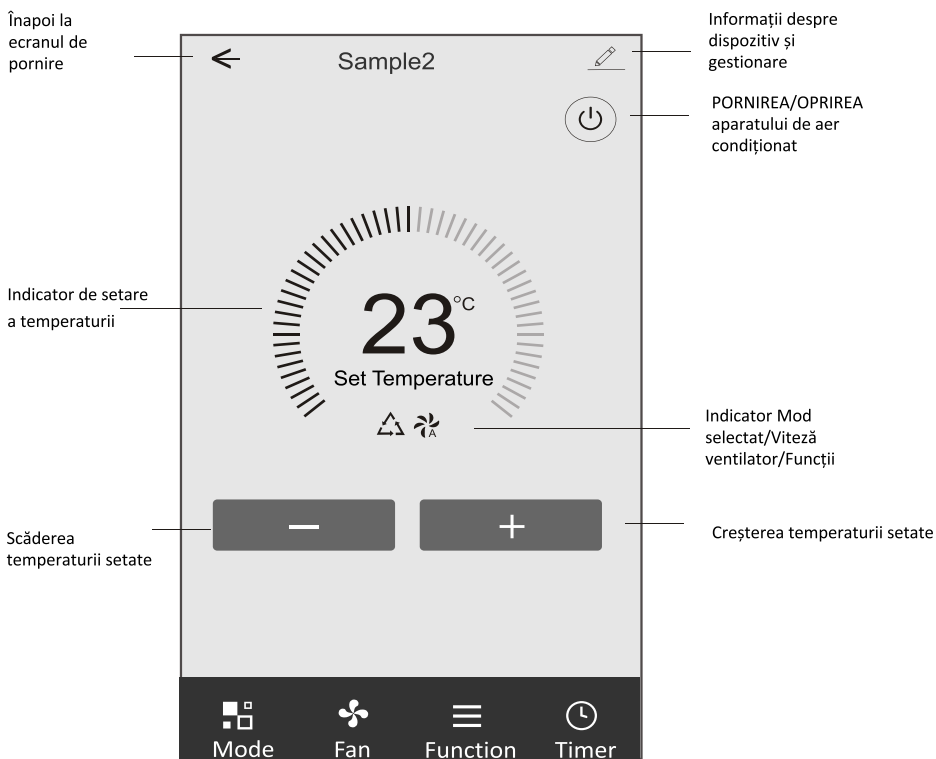

Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 1 - Setare mod

1. Apăsați Mode pentru a afișa fereastra Mode.
2. Selectați unul dintre modurile Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Apăsați oriunde în jurul temperaturii setate pentru a anula setarea Mode.

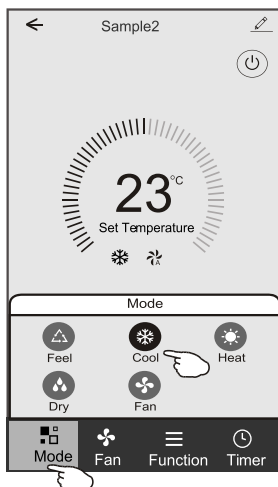

Modalitate de control 1 - Selectați viteza ventilatorului

1. Apăsați Fan pentru a afișa fereastra Fan.
2. Selectați una dintre viteza ventilatorului High/Med/Low/Auto.
3. Apăsați oriunde în jurul temperaturii setate pentru a anula selecția.



Controlul aparatului de aer condiționat



Modalitate de control 1 - Setare funcție

1. Apăsați Function pentru a afișa fereastra Function.
2. Selectați una dintre funcțiile Sleep/Turbo/ECO.
3. Selectați UP-DOWN (SUS-JOS)/ LEFT-RIGHT (STÂNGA-DREAPTA) pentru comutare automată a direcției fluxului de aer sus-jos/ stânga-dreapta.
4. Apăsați oriunde în jurul temperaturii setate pentru a anula setarea Function.



Modalitate de control 1 - Adăugare temporizator

1. Apăsați Timer pentru a afișa fereastra Add Timer (Adaugă temporizator).
2. Apăsați Add Timer.

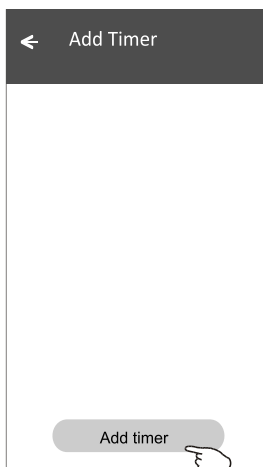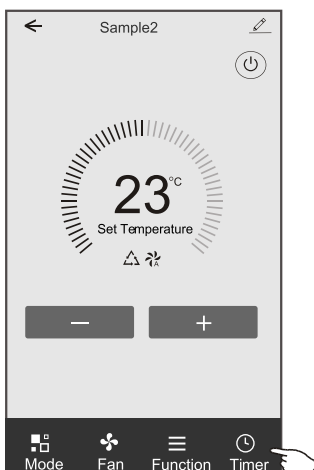

Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 1 - Adăugare temporizator

3. Selectați ora, selectați zilele de repetare și pornirea/oprirea temporizatorului.
4. Selectați Mode/Fan speed/Function și selectați temperatura setată pentru pornirea temporizatorului.
5. Apăsați Save (Salvează) pentru a adăuga temporizatorul.

	Pornire temporizator		Oprire temporizator		
	Cancel	Add Timer	Save		
Anulare temporizator	12 13	07 08		12 13	25 26
	14	09		14	27
	15	10		15	28
Setare oră	16	11		16	29
	17	12		17	30
	18	13		18	31
	Timer Off			Select days to use Smart Mode	
	Timer On		✓	Mon Tues Wed Thur Fri Sat Sun	
Setare mod	Mode	Cool >			
Setare viteză ventilator	Fan	Auto >			
Setare temperatură	Set Temperature	23°C >			
	Function	>			

Înregistrare temporizator

Setare minute

Setare săptămânală

Setare PORNIRE/OPRIRE temporizator

Modalitate de control 1 - Gestionare temporizator

1. Apăsați bara temporizatorului pentru a edita temporizatorul, ca și în procesul de adăugare a temporizatorului.
2. Apăsați butonul pentru a activa sau dezactiva temporizatorul.
3. Apăsați bara temporizatorului aproximativ 3 secunde și va apărea fereastra Remove Timer (Eliminare temporizator), apăsați CONFIRM (confirmare) și eliminați temporizatorul.

< Add Timer

Timer accuracy is +/- 30 seconds

12:20
Once
Timer: Off

12:20
Mon, Tue, Wed, Thurs

Timer: On 16°C Cool Turbo UP-DOWN

Add timer

Remove Timer


Remove the timer?

CANCEL CONFIRM

Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2



Interfața principală de control

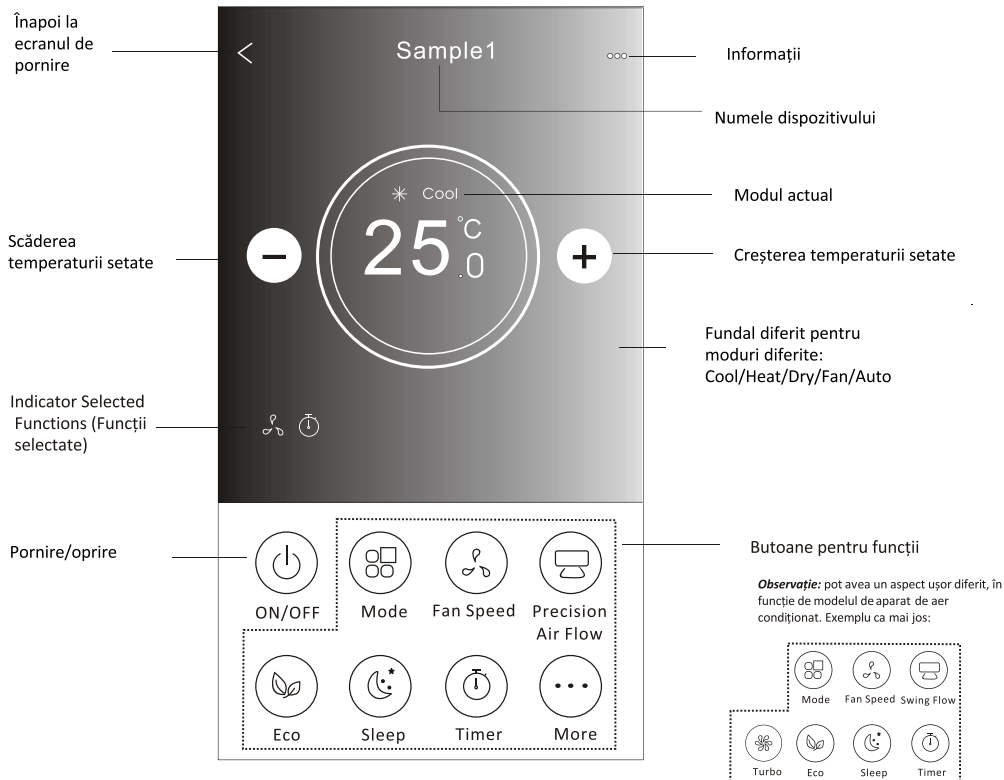

Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Setare mod

1. Apăsăți butonul Mode.
2. Există 5 moduri pe ecranul Mode, apăsați un buton pentru a seta modul de funcționare a aparatului de aer condiționat.
3. Apăsăți butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Modul și fundalul se vor schimba pe ecran.

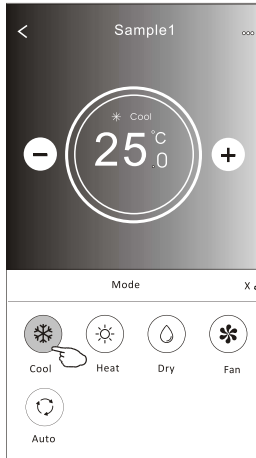
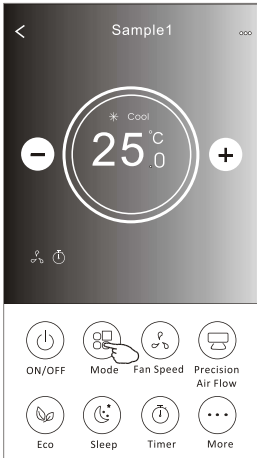


Observație: pentru un control confortabil, citiți informațiile privitoare la fiecare mod în manualul de utilizare.

Modalitate de control 2 - Selectarea vitezei ventilatorului

1. Apăsăți butonul Fan speed (Viteză ventilator).
2. Alegeți viteza dorită a ventilatorului și apăsați-o.
3. Apăsăți butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Indicatorul pentru viteza selectată a ventilatorului va apărea pe ecran.


Mod	Viteza ventilatorului
Cool	Toate vitezele
Fan	Toate vitezele
Dry	
Heat	Toate vitezele
Auto	Toate vitezele

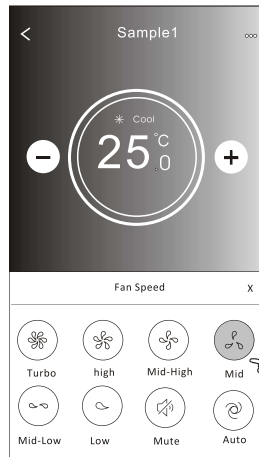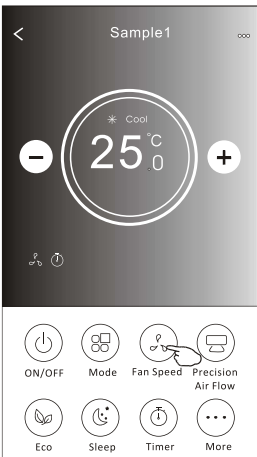

Observație:
Viteza ventilatorului nu poate fi reglată în modul Dry (Dezumidificare).

Observație: ecranul Fan Speed (Viteză ventilator) poate avea un aspect ușor diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat.

Exemplu ca mai jos:



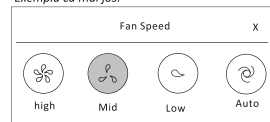


Controlul aparatului de aer condiționat



Modalitate de control 2 - Controlul fluxului de aer

1. Apăsați butonul Precision Air Flow (Precizie flux de aer) sau Swing Flow (Oscilare flux).
2. Alegeți fluxul de aer dorit și apăsați-l.
3. Apăsați butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
4. Indicatorul pentru fluxul de aer selectat va apărea pe ecran.

Observație: la unele modele fără oscilare automată stânga-dreapta, la activare veți auzi un semnal sonor, însă aparatul nu va reacționa.

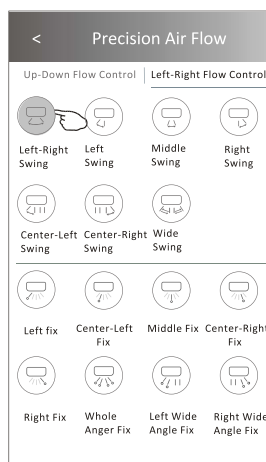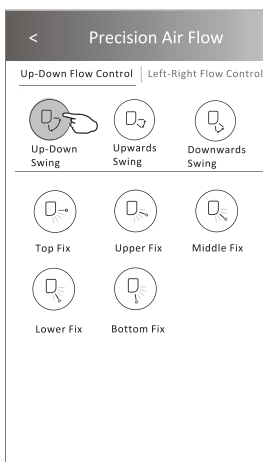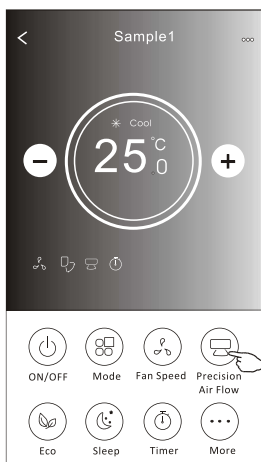



Observație: ecranul principal de control și fereastra Air Flow (Flux de aer) pot avea un aspect ușor diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat. Exemplu ca mai jos:

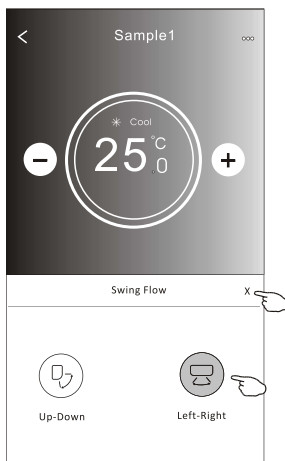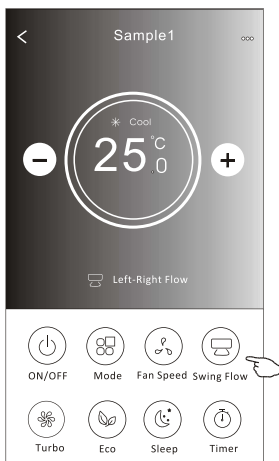

Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Funcția ECO


- 1. Pentru funcția Eco, apăsați butonul pentru a activa funcția, iar butonul se va aprinde și indicatorul va apărea pe ecran.
- 2. Apăsați din nou pentru a dezactiva funcția.
- 3. Temperatura controlată pentru unele modele de aparate de aer condiționat:
 - În modul de răcire, noua temperatură setată va fi $\geq 26^{\circ}\text{C}$.
 - În modul de încălzire, noua temperatură setată va fi $\geq 25^{\circ}\text{C}$.

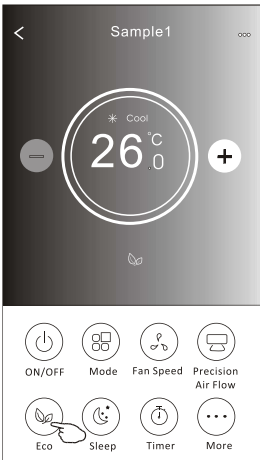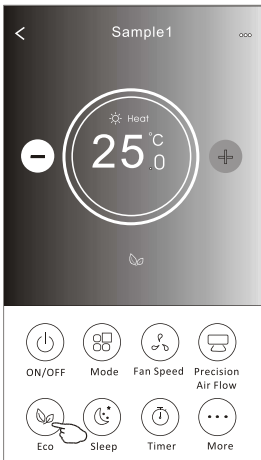

Mod	ECO activată
Cool	Da
Fan	
Dry	
Heat	Da
Auto	

Funcția ECO este dezactivată în modul Fan/Dry/Auto.

Observație: ecranul principal de control și metoda de control ECO pot avea un aspect ușor diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat. Exemplu ca mai jos:


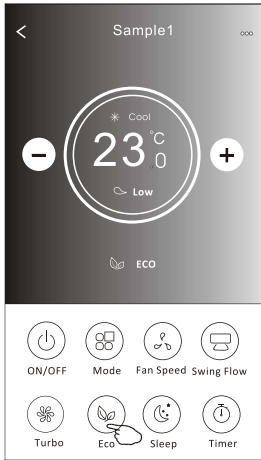


Observație: Funcția ECO este dezactivată și în modul Turbo/Sleep pentru unele modele de aparate de aer condiționat.

Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Funcția Sleep

- 1. Apăsați butonul Sleep.
- 2. Alegeți modul Sleep dorit și apăsați-l.
- 3. Apăsați butonul X pentru a reveni la ecranul principal de control.
- 4. Indicatorul modului Sleep selectat va apărea pe ecran.

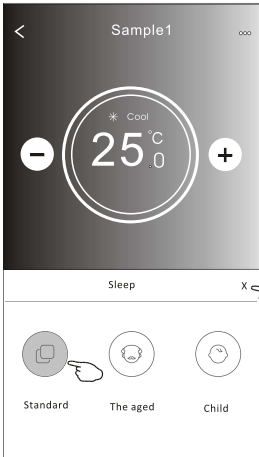
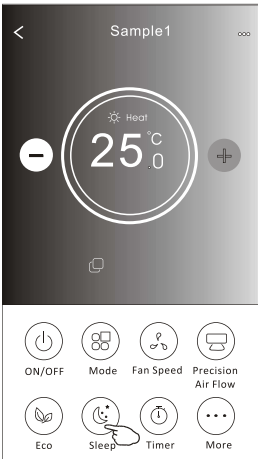


Mod	Sleep activat
Cool	Da
Fan	
Dry	
Heat	Da
Auto	

Funcția Sleep este dezactivată în modul Fan/Dry/Auto.

Observație:

Ecranul principal de control poate avea un aspect ușor diferit, în funcție de modelul de aparat de aer condiționat. Exemplu ca mai jos:

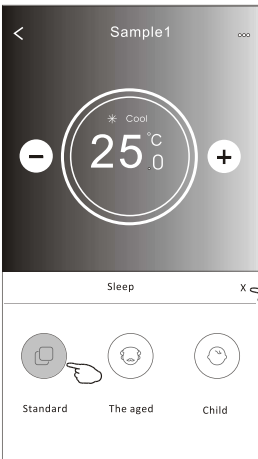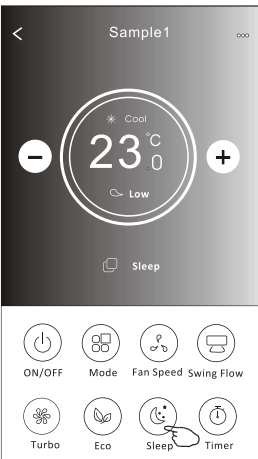



Observație:

Funcția Sleep este dezactivată și în modul Turbo/Sleep pentru unele modele de aparate de aer condiționat.


Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Funcția Timer (on)


1. Apăsați butonul Timer (Temporizator).
2. Apăsați + în colțul din dreapta sus al ecranului principal Timer.
3. Selectați Time/Repeat/Switch OFF (Oră/Repetare/Oprire), apoi apăsați Save (Salvează).
4. Pe ecranul principal Timer va apărea Timer (off) (Temporizator (dezactivare)).

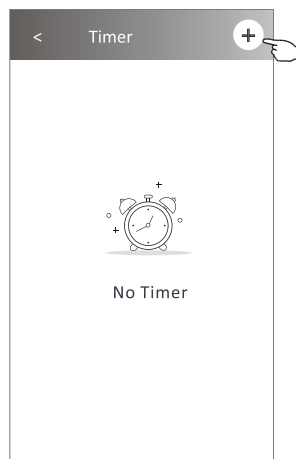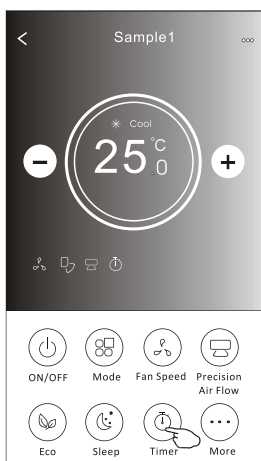



Glisați în sus sau în jos pentru a selecta ora

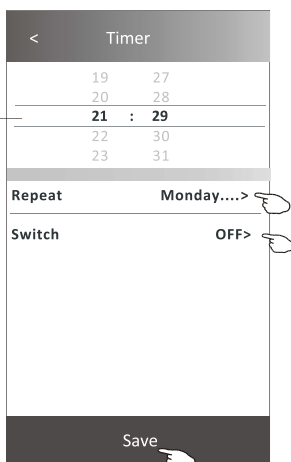

Apăsați Repeat, apoi apăsați zilele în care doriți repetarea sau Once (O dată), apoi apăsați Confirm pentru a confirma selecția.

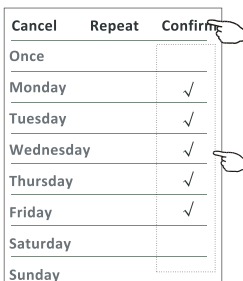



Apăsați Switch (Comutare), apoi glisați ecranul pentru a selecta ON (PORNIRE) și apăsați Confirm pentru a confirma selecția.

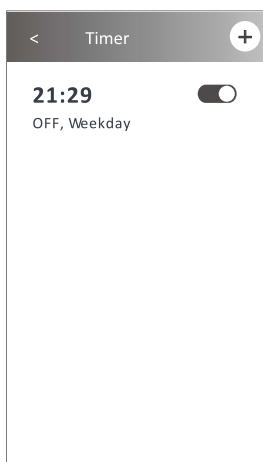


Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Funcția Timer (off)


1. Apăsați butonul Timer (Temporizator).
2. Apăsați + în colțul din dreapta sus al ecranului principal Timer.
3. Selectați Time/Repeat Date/Switch (ON)/Temperature/Mode/Fan speed/Air Flow (Ora/Repetare dată/Pornire/Temperatură/Mod/Viteză ventilator/ Flux de aer) după cum doriți și apoi apăsați Save (Salvează).
4. Pe ecranul principal Timer va apărea temporizatorul.

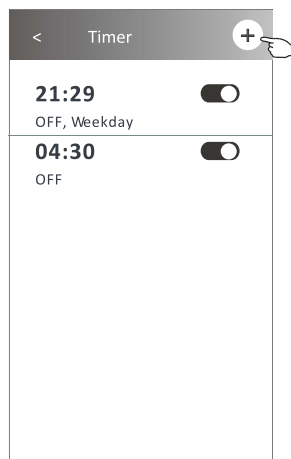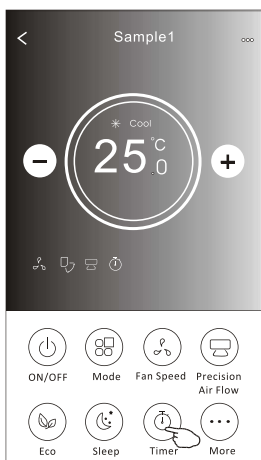


Glisați în sus sau în jos pentru a selecta ora

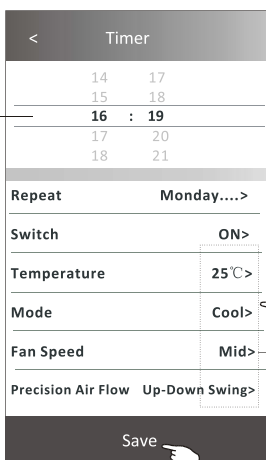

Apăsați Repeat, apoi apăsați zilele în care doriți repetarea sau Once (O dată), apoi apăsați Confirm pentru a confirma selecția.

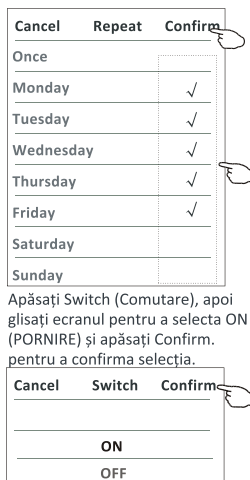

Apăsați pe rând Temperature/ Mode/ Fan Speed/ Air Flow, apoi setați, după preferință, așa cum s-a menționat în capitolul anterior, și apăsați Confirm pentru a confirma setarea.

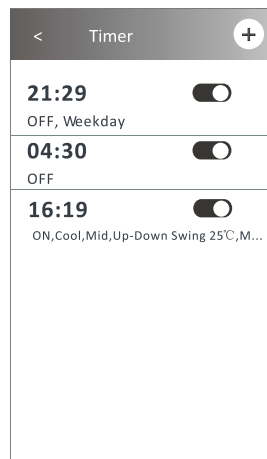

Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Gestionare temporizator

1. Modificați setarea funcției Timer:

Apăsați oriunde pe bara de listare a temporizatorului, cu excepția barei de comutare, pentru a intra în ecranul de setare a temporizatorului, modificați setarea și apoi apăsați Save (Salvează).



2. Activați sau dezactivați funcția Timer:

Apăsați în partea stângă a barei de comutare pentru a dezactiva funcția Timer.

Apăsați în partea dreaptă a barei de comutare pentru a activa funcția Timer.


3. Ștergeți setarea funcției Timer:

Glisați bara de listare a temporizatorului de la dreapta la stânga până când apare butonul Delete (Șterge), apoi apăsați-l pentru a șterge.

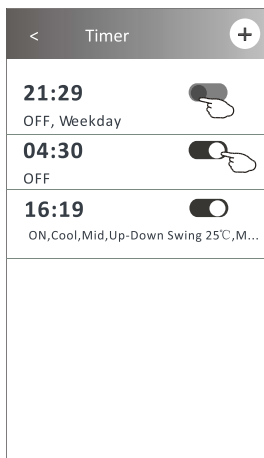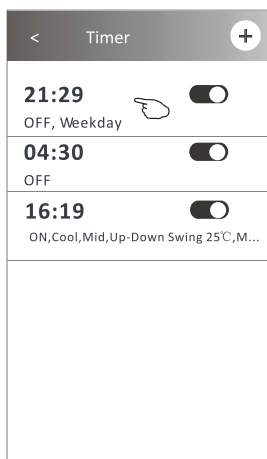

Glisați spre stânga pentru a dezactiva funcția Timer.


Glisați spre dreapta pentru a activa funcția Timer.

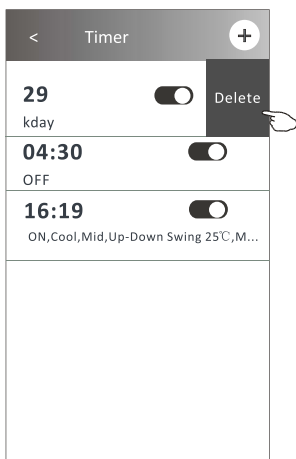


Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Mai multe funcții

1. Apăsați butonul "More" (Mai multe), dacă este disponibil pe ecran, pentru a opera mai multe funcții.

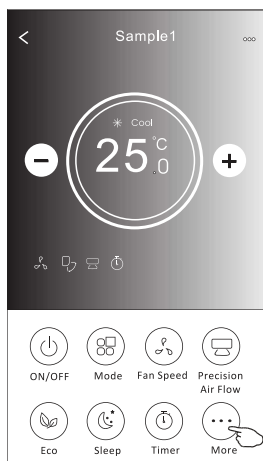

Notă:
Anumite modele nu au butonul "More".

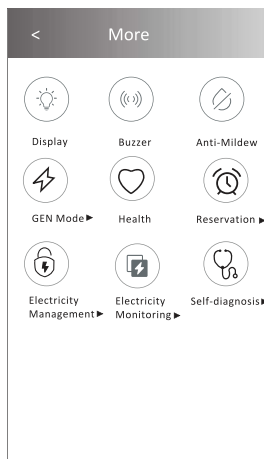

Notă: Aspectul poate fi diferit, unele pictograme vor fi ascunse, dacă aparatul nu are aceste funcții sau dacă funcțiile nu pot fi activate la modelul respectiv.

2. Apăsați butonul " " pentru a porni/opri afișajul LED al unității interioare.
Display

3. Apăsați butonul " " pentru a porni/opri semnalul sonor când aparatul este comandat prin Wi-Fi.
Buzzer

4. Apăsați butonul " " , dacă este disponibil pe ecran, pentru a activa funcția Anti-mildew (anti-mucegai).
Anti-Mildew


După oprirea aparatului, acesta va începe uscarea, reducând umezeala reziduală și prevenind formarea mușecaiului. După terminarea funcției, aparatul se va închide automat.

5. Apăsați butonul " " , dacă este disponibil pe ecran, pentru a activa funcția pentru sănătate.
Health

Această funcție activează ionizatorul antibacterian. Această funcție este disponibilă numai la modele dotate cu generator de ioni.

6. Apăsați butonul "GEN Mode" (Mod GEN), dacă este disponibil pe ecran.

În acest mod de funcționare, puteți alege din trei niveluri de curent.
Aparatul va menține nivelul de consum pentru a economisi energie.

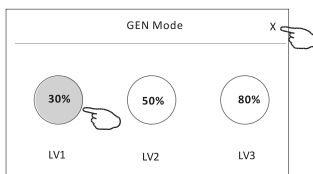



Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Mai multe funcții

7. Apăsați butonul "Electricity Monitoring" (Monitorizare energie electrică), dacă este disponibil pe ecran. Cu ajutorul acestei funcții, puteți monitoriza consumul de energie electrică al aparatului.



Electricity Monitoring ►

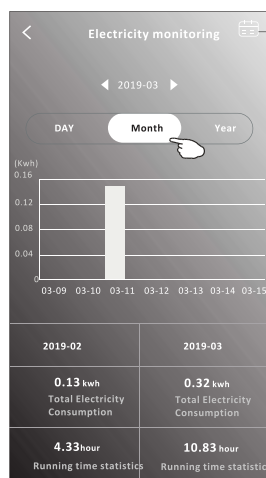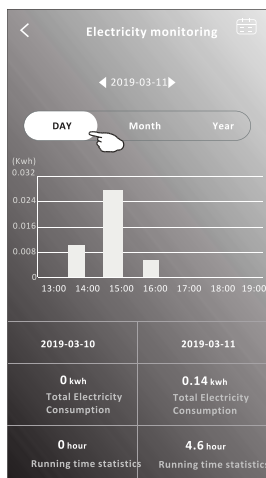

Puteți apăsa acest buton pentru a deschide calendarul și a selecta data.

8. Apăsați butonul "Self-Cleaning", dacă este disponibil pe ecran.



Self-Cleaning

Verificați în Manualul utilizatorului detaliile despre funcția de auto-curățare.

9. Apăsați butonul "8°C Heat" (Încălzire la 8°C), dacă este disponibil pe ecran.

Această funcție va păstra temperatura camerei peste 8°C.

Verificați în Manualul utilizatorului detaliile despre funcția de încălzire la 8°C (anti-îngheț).



8°C Heat

10. Apăsați butonul "Reservation" (Rezervare), dacă este disponibil pe ecran.

Puteți seta ora, ziua de repetare, temperatura, modul de operare, viteza ventilatorului, fluxul de aer, așa cum doriți, apoi apăsați Save (Salvare) pentru activarea funcției.

Aparatul va atinge, în mod automat, valorile setate la ora indicată.



Reservation ►

Reservation	
14	17
15	18
16	19
17	20
18	21

Repeat setting	Monday... >
Temperature	25°C >
Mode	Cool >
Fan Speed	Mid >
Precision Air Flow	Up-Down Swing >

Save

16:19:00

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...



After the reservation is set up, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

Controlul aparatului de aer condiționat

Modalitate de control 2 - Mai multe funcții

11. Apăsați butonul "Self-diagnosis" (Auto-diagnoză), dacă este disponibil pe ecran.

Echipamentul de aer condiționat va efectua, în mod automat, auto-diagnoza și va afișa codul de eroare, precum și instrucțiunile pentru soluționare, dacă este cazul.

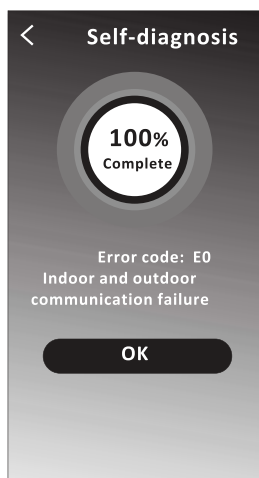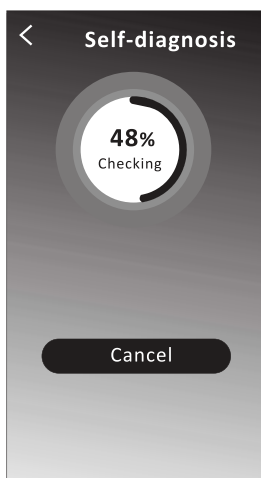

12. Apăsați butonul " , dacă este disponibil pe ecran.

Photosensitive

Această funcție permite echipamentului de aer condiționat să pornească/oprească automat afișajul unității interioare, funcție de intensitatea luminii.

13. Apăsați butonul " , dacă este disponibil pe ecran.

Soft Wind


Cu ajutorul acestei funcții, echipamentul de aer condiționat va sufla un flux de aer blând prin micro-orificiile flapsului.

Controlul aparatului de aer condiționat


Informații despre dispozitiv și gestionare

Apăsați  pe modalitatea de control 1 sau apăsați... pe modalitatea de control 2, accesați fereastra cu informații despre dispozitiv. Aici puteți afla informații utile și puteți partaja dispozitivul cu alte conturi. Examinați cu atenție următoarele imagini și instrucțiuni.

Modalitate de control 1

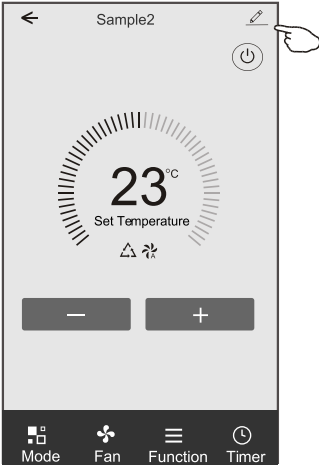


Modalitate de control 2

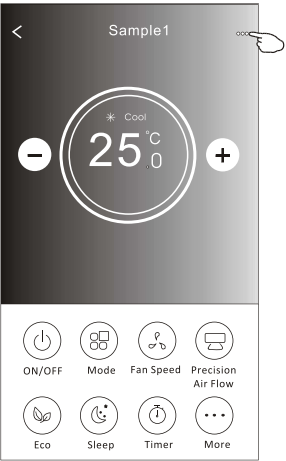

Apăsați pentru a schimba locația dispozitivului în altă cameră

Transmiteți problemele sau sugestiile administratorului aplicației.

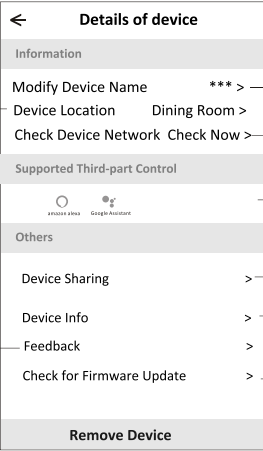

Apăsați pentru a modifica denumirea dispozitivului

Apăsați pentru a verifica starea rețelei

Apăsați pentru a afla instrucțiunile pentru conectarea controlerului vocal Amazon Alexa sau Google Assistant

Apăsați pentru a partaja dispozitivul cu alt cont

Apăsați pentru a verifica ID-ul virtual/numele rețelei Wi-Fi/adresa IP, adresa MAC/fusul orar/puterea rețelei Wi-Fi

Verificați și actualizați firmware-ul





Apăsați pentru a elimina dispozitivul, iar dispozitivul va fi resetat automat după ce va fi șters.

Controlul aparatului de aer condiționat


Informații despre dispozitiv și gestionare

Cum să partajați dispozitivele cu alte conturi?

1. Apăsați „Device Sharing” (Partajare dispozitiv) și va apărea ecranul Device Sharing.
2. Apăsați „Add Sharing” (Adaugă partajare).
3. Selectați regiunea și introduceți contul pe care doriți să îl partajați.
4. Apăsați „Completed” (Finalizat), contul va apărea pe lista dvs. de partajare.
5. Membrii acceptați la partajare trebuie să țină apăsat pe ecranul de pornire și să gliseze în jos pentru a reactualiza lista de dispozitive, iar dispozitivul va apărea pe această listă.

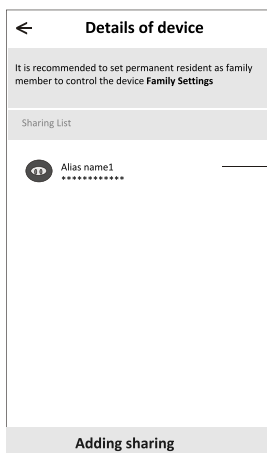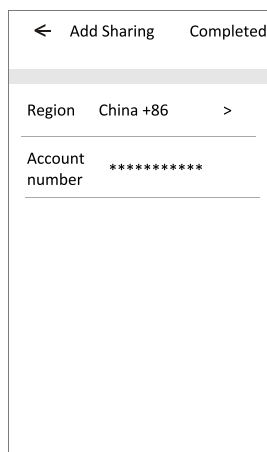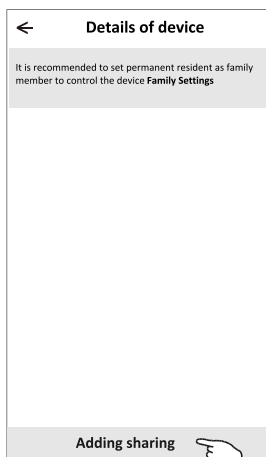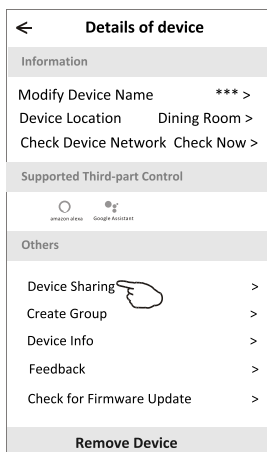


Apăsați bara aproximativ 3 secunde, apoi puteți șterge contul de partajare.

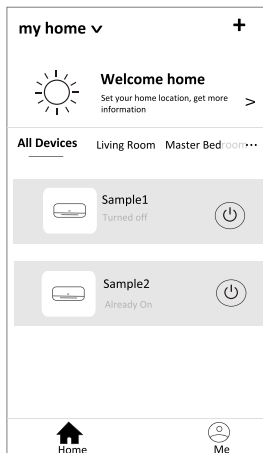

Apăsați și glisați în jos pentru a reactualiza lista de dispozitive

Setarea profilului contului

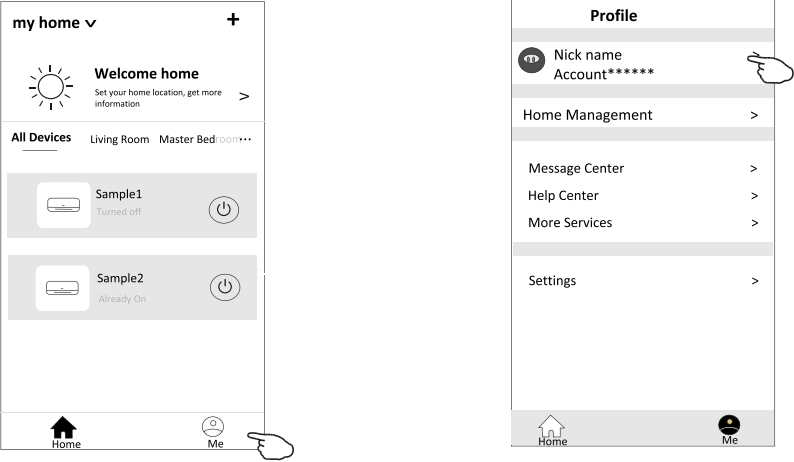

Schimbați numele
contului dvs.

Edit name

Account one

Cancel Save

Profile

Profile Picture


Nickname

Account Security

Time Zone

Selecțați o imagine pentru
cont din albumul local

Selecțați fusul orar

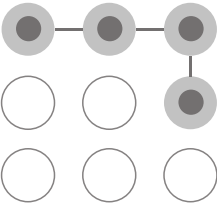

Setați o parolă model
pentru lansarea aplicației

Account Security

Phone Number

Location

Change Login Password

Pattern Unlock

Change Pattern Password

Deactivate Account

Schimbați parola, conform modului de
resetare a parolei de la pagina 7


Apăsăți bara de comutare pentru a
activa sau dezactiva parola model

Dezactivați cu atenție contul
deoarece toate datele vor fi
șterse.


Gestionarea contului

Gestionarea Casei (Familiei)

1. Atingeți numele casei în colțul din stânga sus al ecranului Home (Acasă) și selectați Home Management (Gestionare casă).
Sau apăsați Me (Eu) și apoi Home Management (Gestionare casă).
2. Apăsați una dintre familiile din lista de familii și intrați în ecranul Family Settings (Setări familie).

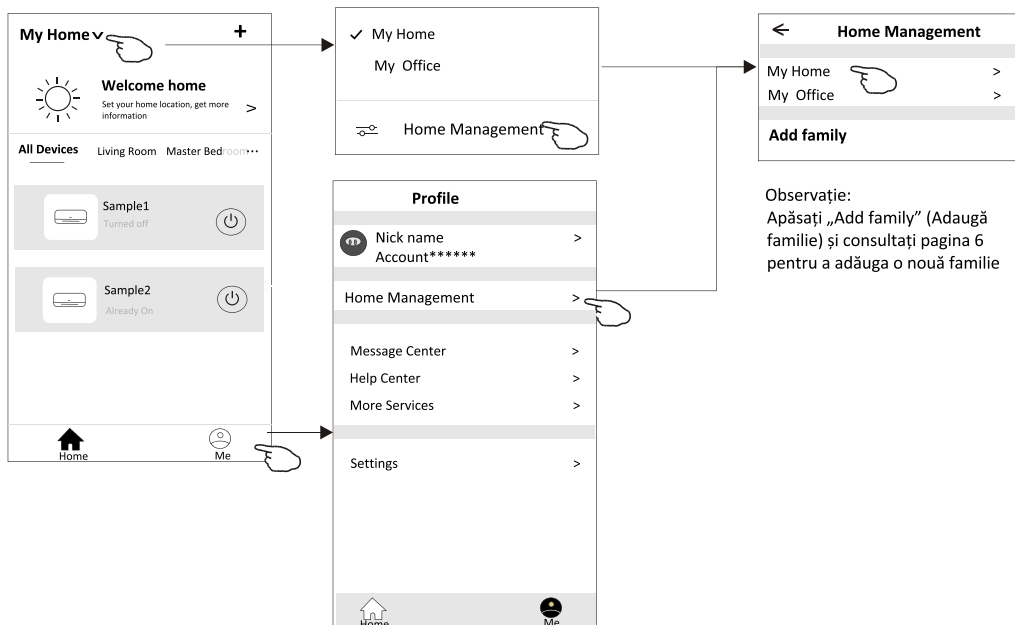

3. Setezi familia după ca următoarele indicații.

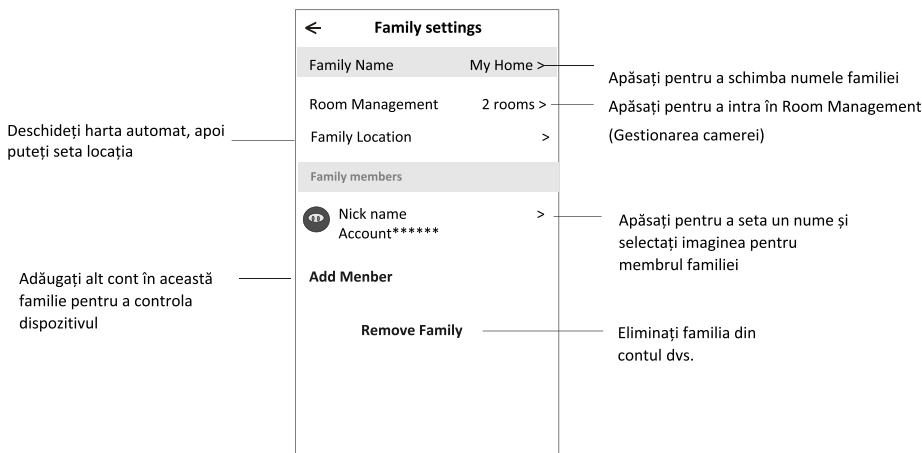

Notă

1. În cazul actualizării documentației tehnice, poate exista o anumită diferență între elementele reale și ceea ce se află în manual. Vă rugăm să aveți în vedere produsul efectiv și aplicația descărcată.
2. Aplicația inteligentă pentru aparatul de aer condiționat poate fi modificată fără notificare prealabilă, pentru îmbunătățirea calității și, de asemenea, poate fi ștearsă, în funcție de condițiile firmelor producătoare.
3. În cazul în care puterea semnalului Wi-Fi este slabă, aplicația inteligentă poate fi deconectată. Așadar, asigurați-vă că unitatea interioară este amplasată în apropierea router-ului wireless.
4. Pentru router-ul wireless trebuie activată funcția serverului DHCP.
5. Conexiunea la internet poate eșua din cauza unei probleme de firewall. În acest caz, contactați furnizorul de servicii de internet.
6. Pentru setarea sistemului de securitate a smartphone-ului și a rețelei, asigurați-vă că aplicația inteligentă pentru aparatul de aer condiționat este de încredere.

Depanare

Descriere	Analiza cauzei
Aparatul de aer condiționat nu poate fi configurat cu succes	1. Verificați dacă SSID-ul routeru-lui WLAN conectat la mobil și parola sunt corecte; 2. Verificați dacă există alte setări ale router-ului WLAN așa cum se arată mai jos. 1) Firewall de la router sau PC 2) Filtarea adresei MAC 3) SSID ascuns 4) Server DHCP Reporniți router-ul WLAN, dispozitivul mobil și aparatul de aer condiționat (modulul WLAN) și conectați din nou aparatul de aer condiționat prin modul CF. Înainte de reinițializare, verificați dacă nu s-a conectat deja cineva la același aparat de aer condiționat.
Telefonul mobil nu poate controla aparatul de aer condiționat	1. Dacă aparatul de aer condiționat (modulul WLAN) este repornit și aplicația afișează Device remove (Dispozitiv eliminat), ignorarea acestei confirmări va duce la pierderea permisiunii de control a aparatului de aer condiționat de pe telefonul mobil. Va trebui să conectați din nou aparatul de aer condiționat prin modul CF. 2. În cazul unei pene de curent, telefonul mobil va pierde permisiunea de control a aparatului de aer condiționat timp de 3 minute după întreruperea alimentării. (Notificarea va apărea acum pe telefonul mobil.) Dacă nu puteți controla aplicația (aparatul de aer condiționat) nici după restabilirea alimentării, va trebui să conectați din nou aparatul de aer condiționat prin modul CF.
Telefonul mobil nu găsește aparatul de aer condiționat	1. Aplicația Smart Life afișează Air conditioner Device offline (Aparat de aer condiționat deconectat). Verificați următoarele condiții. 1) Aparatul de aer condiționat a fost reconfigurat. 2) Aparatul de aer condiționat nu este alimentat. 3) Router-ul nu este alimentat. 4) Aparatul de aer condiționat nu se poate conecta la router. 5) Aparatul de aer condiționat nu se poate conecta la rețea prin router. 6) Telefonul mobil nu se poate conecta la rețea. 2. După adăugarea dispozitivului, acesta dispăre din lista de dispozitive. Apăsați și glisați în jos pentru a reactualiza lista de dispozitive. Dacă nu apare nicio modificare, închideți aplicația și reporniți.

ASTON COM S.A., RO13521523, Str. Linia de Centura, nr. 46,
VGP Park Bucharest, Cladirea C, Sat Stefanestii de Jos, Comuna
Stefanestii de Jos, judet Ilfov, 077175, Romania

Acest aparat conține agent frigorific și alte materiale potențial periculoase. Acest aparat trebuie să fie supus unor procese speciale de colectare și tratare în caz de eliminare, conform prevederilor legale. NU eliminați acest produs ca gunoi menajer sau ca deșeu municipal nesortat. Când eliminați acest aparat, aveți următoarele opțiuni: Eliminați aparatul la punctul de colectare municipal desemnat pentru deșeuri electronice. La cumpărarea unui aparat nou, comerciantul va prelua gratuit aparatul vechi.

De asemenea, producătorul va prelua gratuit vechiul aparat. Vindeți aparatul unor comercianți autorizați de fier vechi.

Eliminarea acestui aparat în pădure sau în alte medii naturale vă pune în pericol sănătatea și este dăunătoare mediului. Substanțele periculoase se pot scurge în apele subterane și pot intra în lanțul trofic.



CONTENTS

Wi-Fi Module specification and basic information.....	1
Download and Install the App.....	2
Activate APP.....	3
Registration.....	4
Login.....	6
Add device.....	8
Air conditioner control.....	10
Account management.....	28
Trouble Shooting.....	30

Wi-Fi Module specification and basic information

1. Minimum specifications on a Smart phone:


Android 5.0 version or higher
IOS 9.0 version or higher

2. Basic parameters for Wi-Fi module

Parameters	Details
Network frequency	2.400 - 2.500GHz
Standards of WLAN	IEEE 802.11 b/g/n(channels 1-14)
Protocol stack support	IPv4/IPv6/TCP/UDP/HTTPS/TLS/MulticastDNS
Security support	WEP/WPA/WPA2/AES128
Network type support	STA/AP/STA+AP

3. Wi-Fi module location and appearance in indoor unit

Open the front panel, the Wi-Fi module is nearby the electric box cover or on the panel.

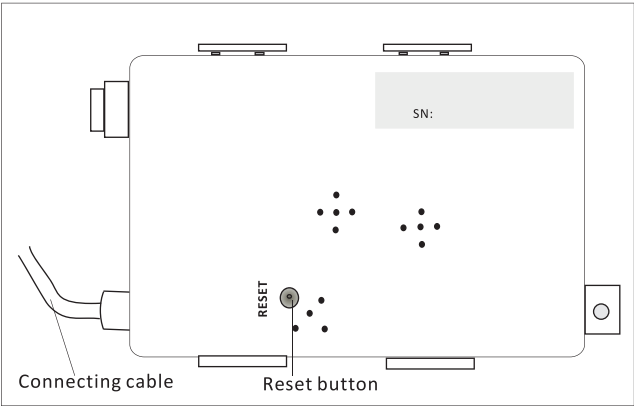

Download and Install the App



SmartLife-SmartHome

For Android smart phone

Method1: Please scan the QR code with a browser scanner, download and install the APP.

Method2: Open the Google "Play Store" on your smart phone and search "SmartLife-SmartHome", download and install the APP.



For IOS smart phone

Method1: Please scan the QR code and follow the tips to get into "AppStore", download and install the APP.

Method2: Open the Apple "AppStore" on your smartphone and search "SmartLife-SmartHome", download and install the APP.



Note:

Please enable the permissions of Storage/Location/Camera for this APP when installing. Otherwise it will have some problems when operating.

Activate APP

The first time the app is used, it will need activating.


1. Launch the APP "SmartLife-SmartHome" on your smart phone.



SmartLife-SmartHome

2. Method1: Tap button "Scan" and scan the right Activate QR code


Method2: Tap "or Enter Activation Code" in bottom of the screen, then enter the activate code and tap "CONFIRM".

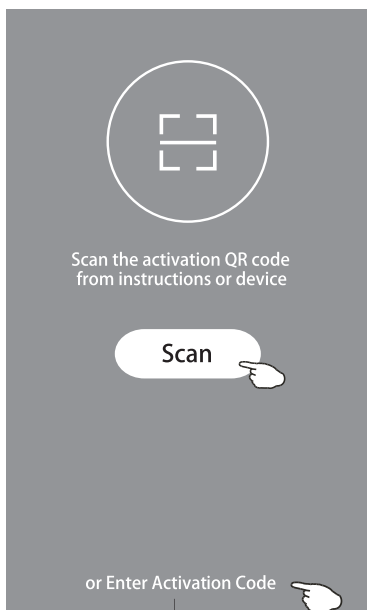

Activate QR code and activation code





Note Without the QR code or activation code, you can't activate the APP and using it, please keep them safe.

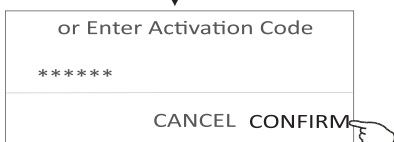


Registration


- 1.If you don't have any account please tap button "Register".
- 2.Read the Privacy Policy and tap "Agree".

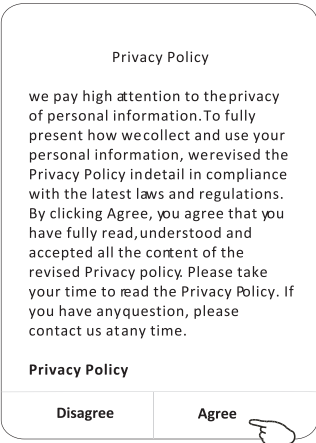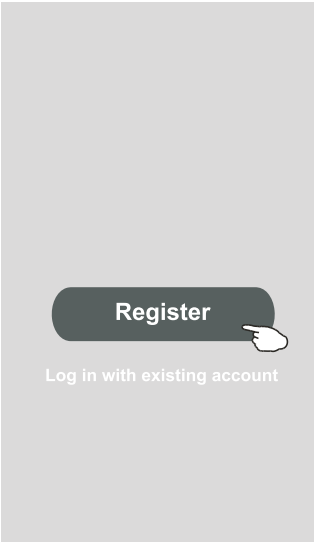

- 3.Tap ">" and choose the country.
- 4.Enter your e-mail address.
- 5.Tap the button "Obtain verification code".

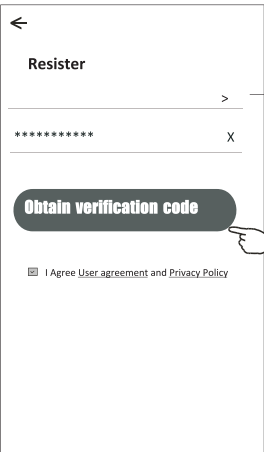

enter your e-mail address here

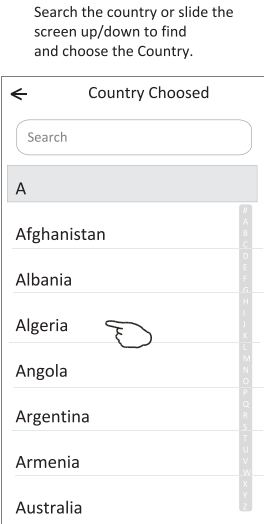

Registration

- 6.Enter the verification code you received from e-mail.
- 7.Set the Password with 6-20 characters including characters and numbers.
- 8.Tap "Done".

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email: *****@****,Resend(55s)

←

Set Password

6-20 characters for password, including character, numbers

Done

Login

- 1.Tap "Log in with existing account".
- 2.Enter your registered account and password.
- 3.Tap "Log in" button.

Register

Log in with existing account

←

Login

Log in

Forgot password

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)


enter your account(e-mail) here

enter the password





Login

The first time the APP is used, Create family is needed:

4. Tap "Create family".
5. Make name for the family.
6. Set the location.
7. Choose default rooms or add new rooms.
8. Tap "Done" and "Completed".

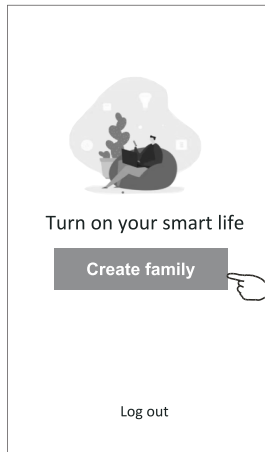

choose the recommended room or make a new room, then tap Done.

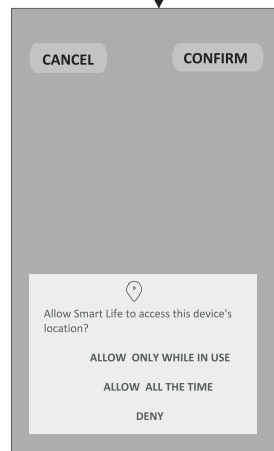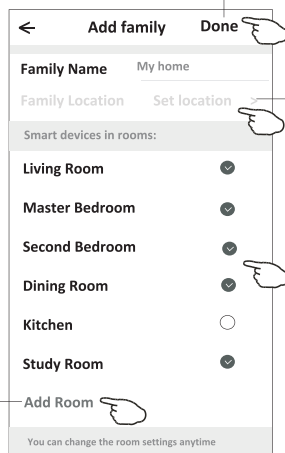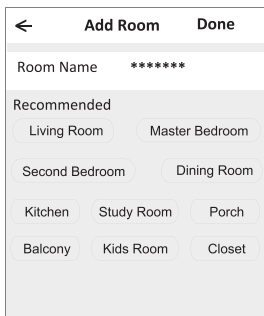

Note:
The app can open the map on your phone and you can set the location where you are.

Login

Forgot the password

If you forgot the password or you want to reset the password, operate as below:

1. Tap "Forgot password".
2. Enter your account(e-mail address) and tap button "Obtain verification code".
3. Enter the verification code received by your e-mail.
4. Set the new password and tap button "Done".

←

Login

***** >

Email address

Password

Log In

Forgot password

Login means that you agree with [User Agreement](#) and [Privacy Policy](#)

←

Forgot password

***** >

***** X

Obtain verification code

←

Enter verification code

* * * * *

Verification code is sent to your email:
***** ,Resend(55s)

←

Set Password

* * * * *

6-20 characters for password, including character, numbers




Done

Add device




There are 2 modes CF(Quick connection) and AP(Access Point) for adding device.

CF mode

- 1.Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
 - 2.Click "+" in the upper right corner of the "Home" screen or tap "Add device" on the room which has no device.
 - 3.Tap the "Split Air conditioner" logo.
 - 4.Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, then tap "Next".
 - 5.Follow the comments on the next screen to reset the Wi-Fi module then check "Confirm the device is reset" and tap "Next".
 - 6.You can see the percent rate of connecting process, at the same time "PP", "SA", "AP" shining in turn on the indoor display.
- "PP" means "Searching the router"
- "SA" means "connected to the router"
- "AP" means "connected to the server"

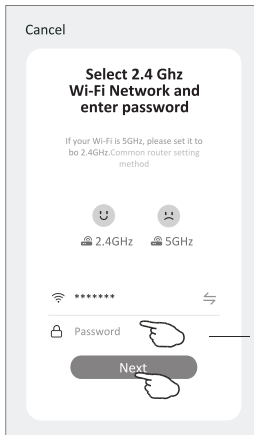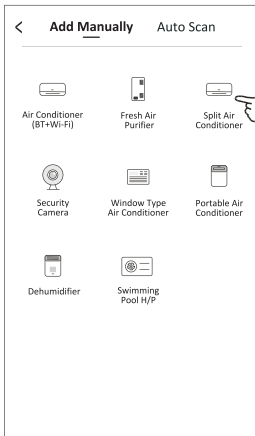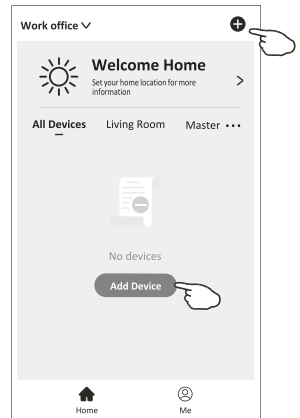

enter password

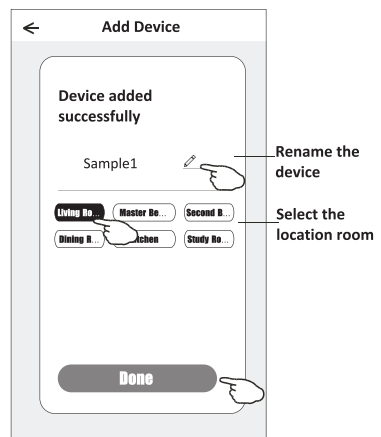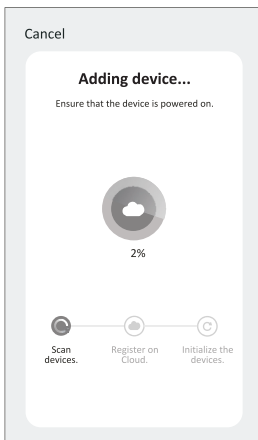
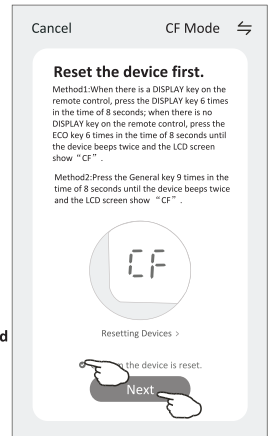


Add device

There are 2 methods to add the device.

2-AP mode


1. Power on the indoor unit, no need to launch the air conditioner.
 2. Click "+" in the upper right corner of the "Home" screen or tap "Add device" on the room which has no device.
 3. Tap the "Split Air Conditioner" logo.
 4. Input the password of the Wi-Fi which the same as your smart phone connected, then tap "Next".
 5. Tap ⇐ in the upper right corner and choose "AP Mode" then follow the comments on the screen to reset the Wi-Fi module then check "Confirm the device is reset" and tap "Next".
 6. Read the instruction carefully and tap "Connect now".
 7. In the network setting screen, select "SmartLife-****", and tap ⇐.
 8. You can see the percent rate of connecting process, at the same time "PP", "SA", "AP" shining in turn on the indoor display.
- "PP" means "Searching the router"
 "SA" means "connected to the router"
 "AP" means "connected to the server"

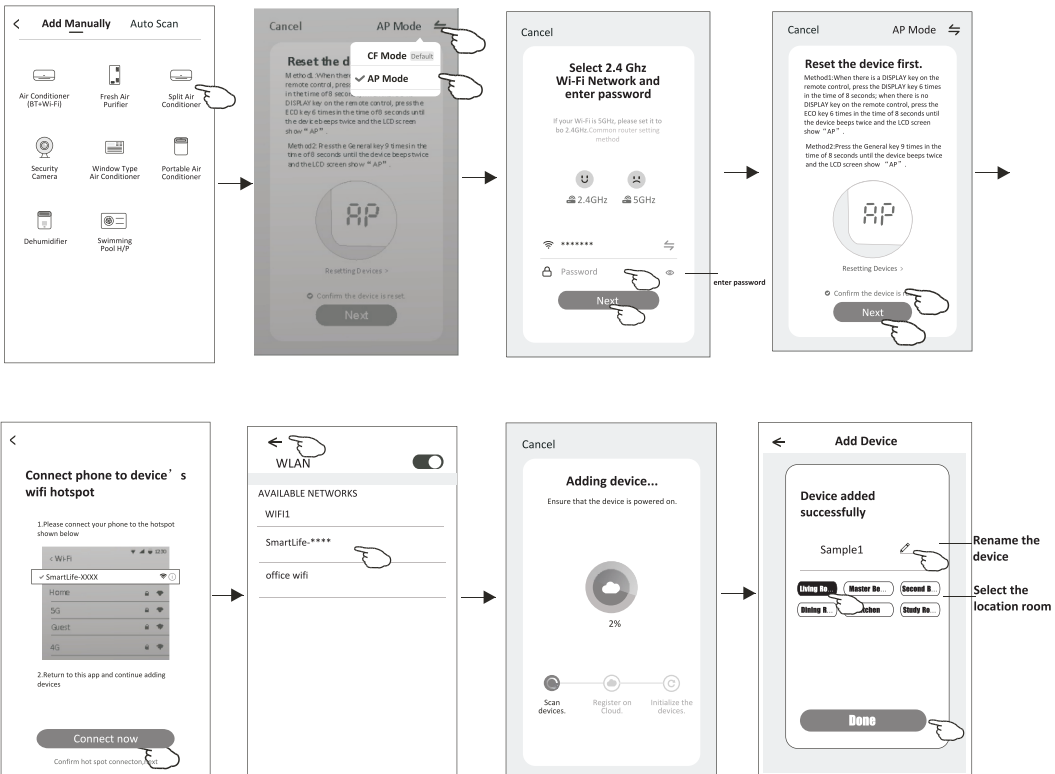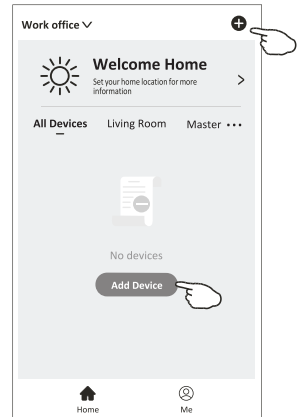

Air conditioner control



The device control screen will pop up automatically after adding the device.

The device control screen will pop up manually by tapping the device name on the home screen.

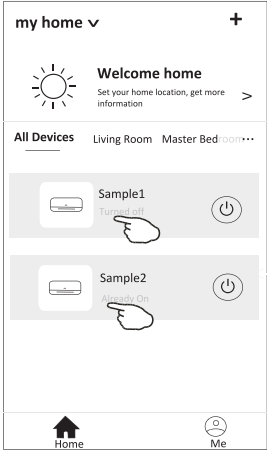

Note:


There are two different control forms base on different software or Wi-Fi module firmware. Please read the manual carefully base on the real control interface.

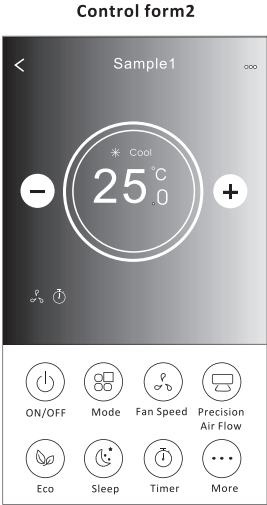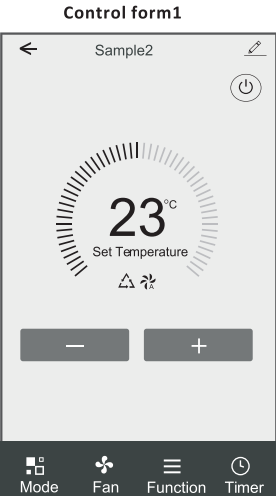

Air conditioner control

Control form1


The main control interface

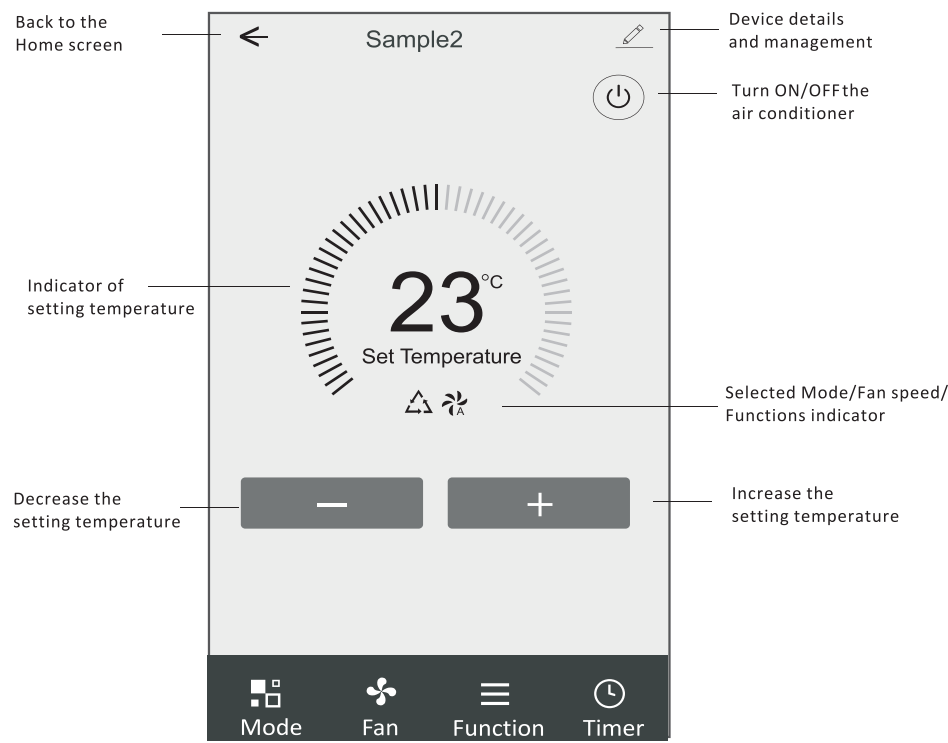

Air conditioner control


Control form1-Mode setting

1. Tap Mode to pop up the Mode screen.
2. Select one of the mode Feel/Cool/Heat/Dry/Fan.
3. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the Mode setting.

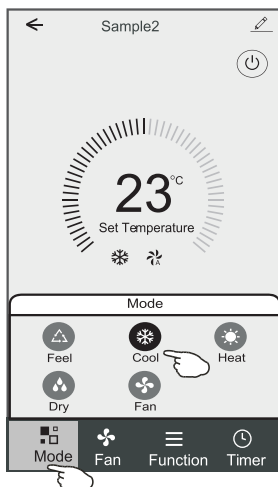


Control form1-Select fan speed

1. Tap Fan to pop up the Fan screen.
2. Select one of the fan speed High/med/Low/Auto.
3. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the selection.

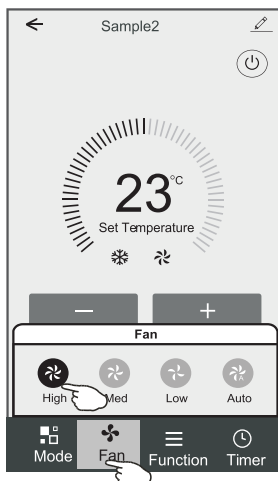



Control form1-Function setting

- 1. Tap Function to pop up the Function screen.
- 2. Select one of the functions Sleep/Turbo/ECO.
- 3. Select UP-DOWN/LEFT-RIGHT for auto swing with direction of UP-DOWN/LEFT-RIGHT.
- 4. Tap anywhere around the setting temperature to cancel the Function setting.

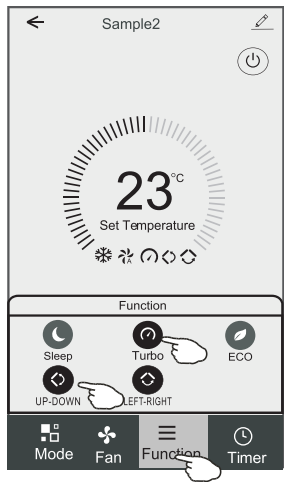

Control form1-Timer adding

- 1. Tap Timer to pop up the Add Timer screen.
- 2. Tap Add Timer.

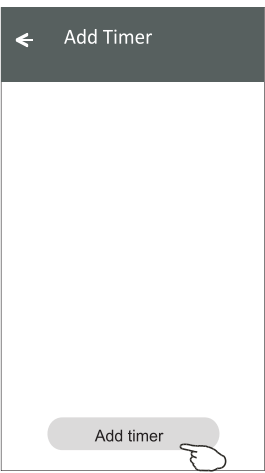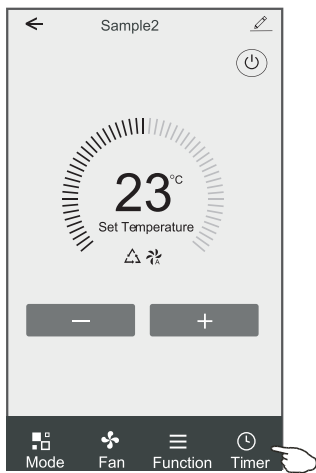

Air conditioner control

Control form1-Timer adding

- 3.Select the time, select the repeat days and Timer on/off.
- 4.Select the Mode/Fan speed/Function and select the setting temperature for Timer on.
- 5.Tap Save to add the timer.

Timer on

Timer cancel

Cancel

Add Timer

Save

Hour setting

1207

1308

1409

1510

1611

1712

1813

Mode setting

Mode

Cool >

Fan Speed setting

Fan

Auto >

Temperature setting

Set Temperature

23°C >

Function

>

Timer off

Timer submit

Cancel

Add Timer

Save

Minute setting

1225

1326

1427

1528

1629

1730

1831

Weekly setting

Select days to use Smart Mode

Mon

Tues

Wed

Thur

Fri

Sat

Sun

Timer ON/OFF setting

Timer Off

Timer On

☒

Control form1-Timer Management

- 1.Tap the bar of timer to edit the Timer like the Timer adding process.
- 2.Click the switch to enable or disable the Timer.
- 3.Holdind the bar of Timer about 3seconds and pop up the Remove Timer screen, tap CONFIRM and remove the Timer.

< Add Timer

Timer accuracy is +/- 30 seconds

12:20

Once

Timer:Off

☒

12:20

Mon, Tue, Wed, Thurs

☐

Timer: On 16°C Cool Turbo UP-DOWN

Add timer

Remove Timer

Remove the timer?


CANCEL

CONFIRM

Air conditioner control

Control form2



The main control interface

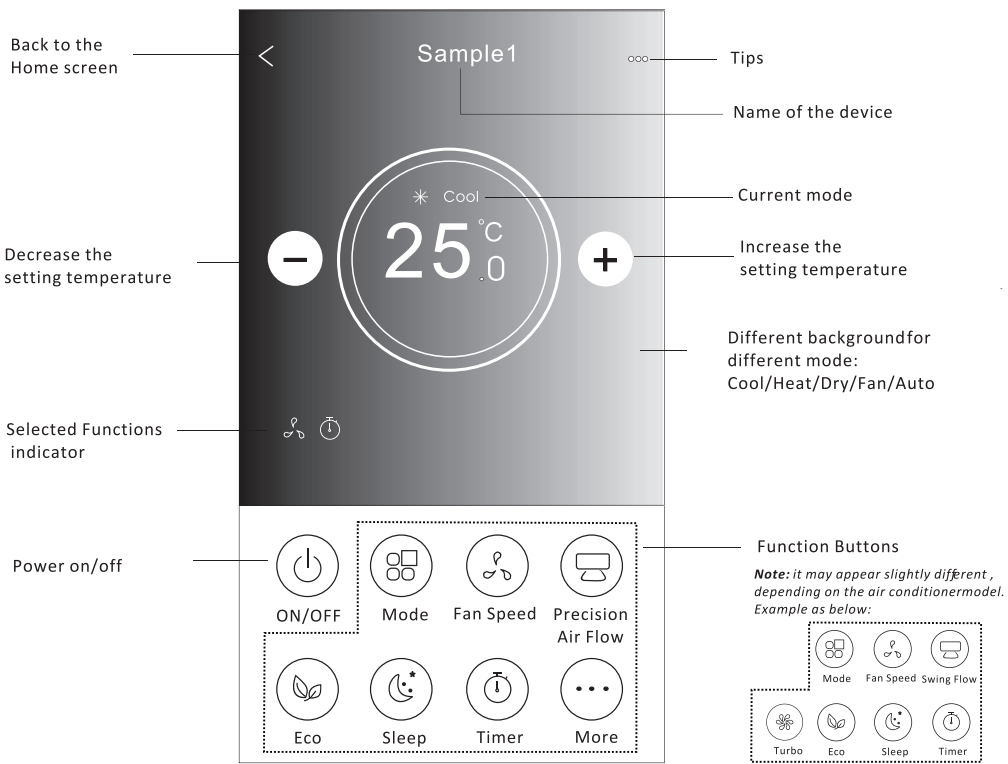

Air conditioner control

Control form2-Mode setting



- 1. Tap the Mode button.
- 2. There are 5 modes on the Mode screen, tap one button to set the Air conditioner working mode.
- 3. Tap the X button to back the main control screen.
- 4. The mode and background will change on the screen.

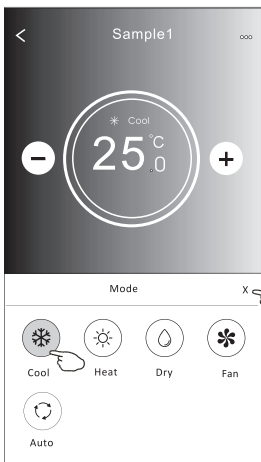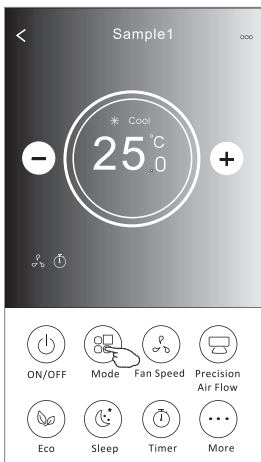

Note: please read the details of each mode in the user manual to control more comfortable.

Control form2-Fan speed selection


- 1. Tap the Fan speed button.
- 2. Choose your desired fan speed and tap it.
- 3. Tap the X button to back the main control screen.
- 4. The selected fan speed indicator will appear on the screen.

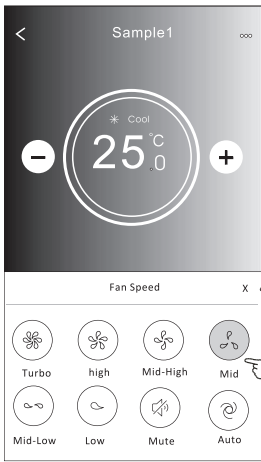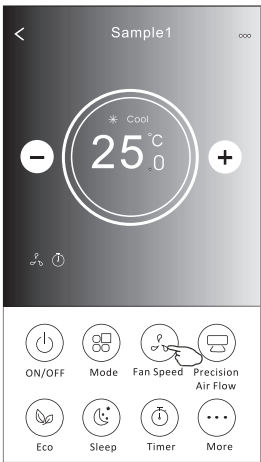

Mode	Fan Speed
Cool	All speeds
Fan	All speeds
Dry	
Heat	All speeds
Auto	All speeds

Note:
Fan Speed can't be adjusted on Dry mode .

Note: Fan Speed screen may appear slightly different , depending on the air conditioner model.
Example as below:



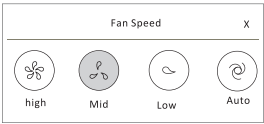


Air conditioner control



Control form2-Air Flow control

1. Tap the Precision Air Flow button or Swing Flow button.
2. Choose your desired air flow and tap it.
3. Tap the X button to back to the main control screen.
4. The selected air flow indicator will appear on the screen.

Note: For some models without auto Left-Right wind, If you active it, you will hear a beep, but no any actions.

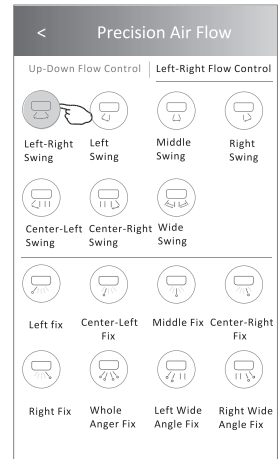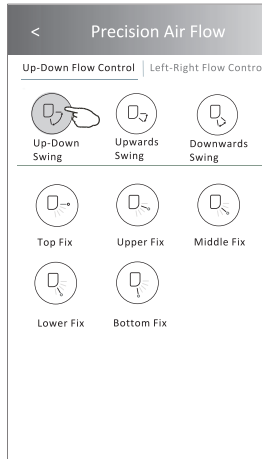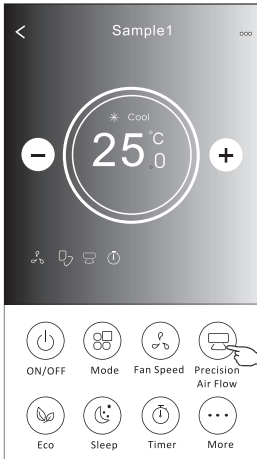



Note: The Main controlscreen and Air Flowscreen may appear slightlydifferent , depending on the airconditioner model.Example asbelow:

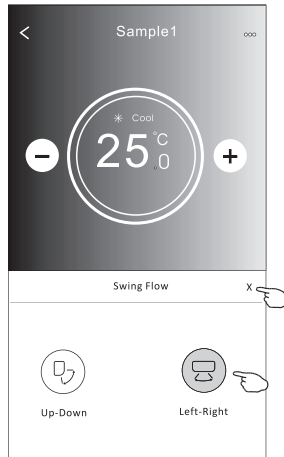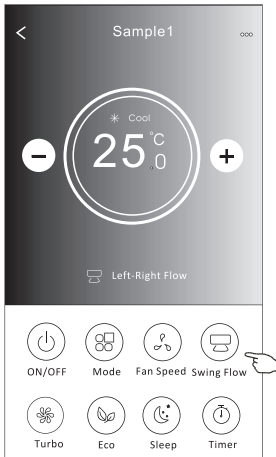

Air conditioner control

Control form2-ECO function


- 1.For Eco function, just tap the button to activate the function, the button will be lighting and the indicator will appear on the screen.
- 2.Tap again to disable the function.
- 3.Temperature controlled for some air conditioner model:
In Cooling mode, the new setting temperature will $\geq 26^{\circ}\text{C}$.
In heating mode, the new setting temperature will $\leq 25^{\circ}\text{C}$.

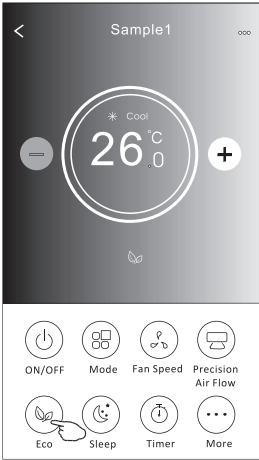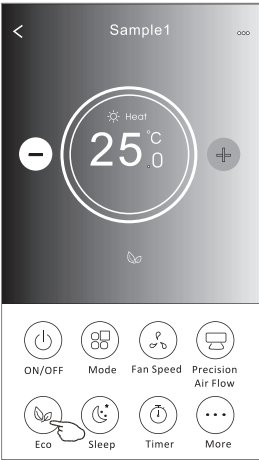

Mode	ECO enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

ECO is disabled on Fan/ Dry/Auto mode .

Note: The Main controlscreen and ECOcontrol method mayappear slightly different, depending on the airconditioner model.Example asbelow:


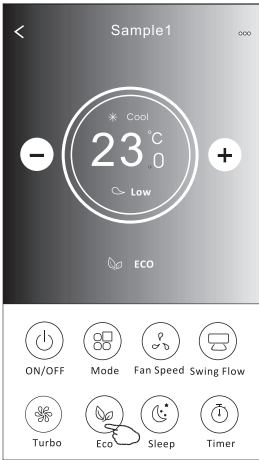


Note:
ECO is disabled on Turbo/Sleep mode too
for some air conditioner model.

Air conditioner control

Control form2-Sleep function



- 1.Tap the Sleep button.
- 2.Choose your desired sleep mode and tap it.
- 3.Tap the X button to back to the main control screen.
- 4.The selected sleep mode indicator will appear on the screen.

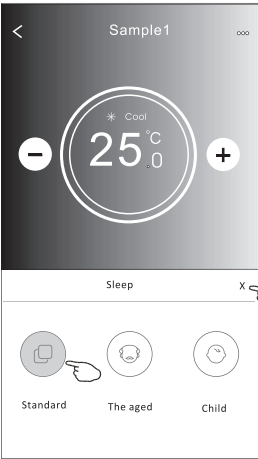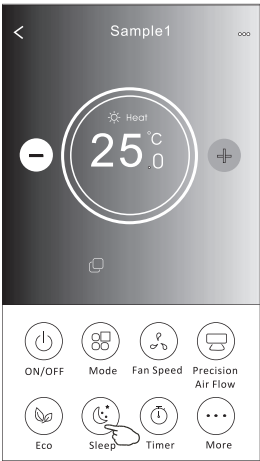

Mode	Sleep enabled
Cool	Yes
Fan	
Dry	
Heat	Yes
Auto	

Sleep is disabled on Fan/ Dry/Auto mode .

Note:
The Main controlscreen may appear slightly different ,depending on the air conditioner model.
Example as below:


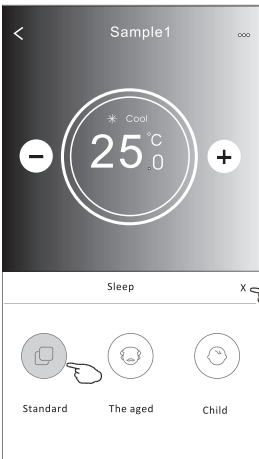
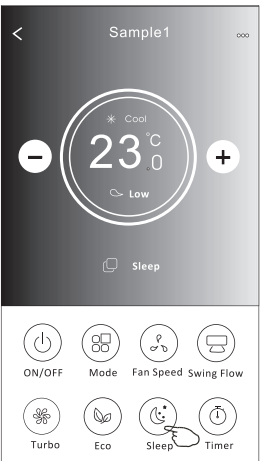


Note:
Sleep is disabled on Turbo/Sleep mode too
for some air conditioner model..


Air conditioner control

Control form2-Timer(on) setting



- 1.Tap the Timer button.
- 2.Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
- 3.Choose the Time/Repeat/Switch OFF then tap Save.
- 4.The timer(off) will appear on the Timer main screen.

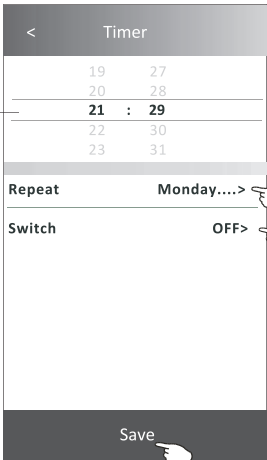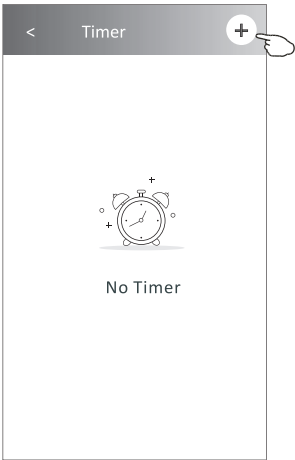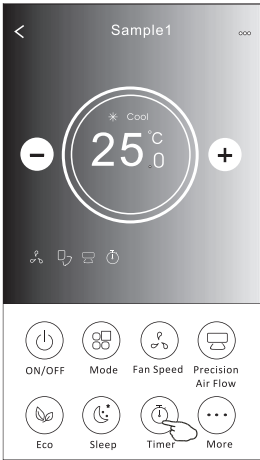

Tap repeat> then tap your desired repeat days or Once, then tap Confirm your selection.

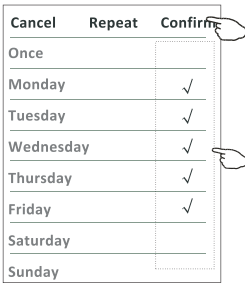




Tap Switch> then slide the screen to choose ON and Confirm.

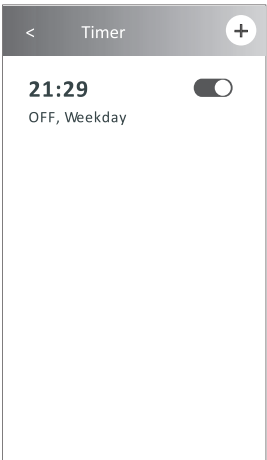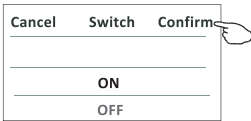


Air conditioner control

Control form2-Timer(off) setting


- 1.Tap the Timer button.
- 2.Tap + in the upper right corner of the Timer main screen.
- 3.Set the Time/Repeat Date/Switch(ON)/Temperature/Mode/
Fan speed/Air Flow as your desired and then tap Save.
- 4.The timer will appear on the Timer main screen.

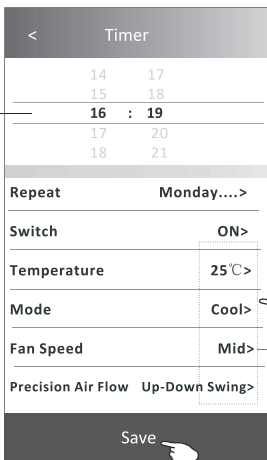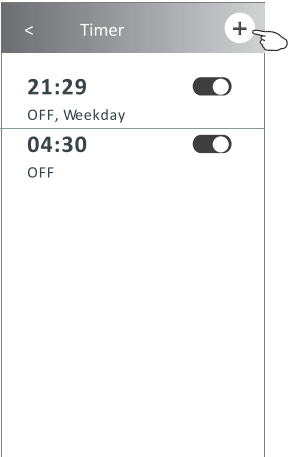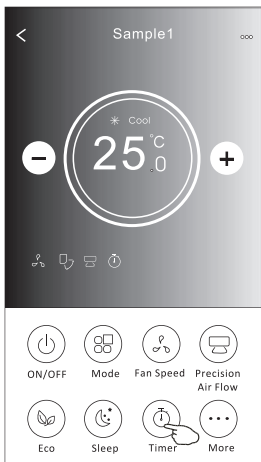


Tap repeat> then tap your desired repeat days or Once, then tap Confirm your selection.

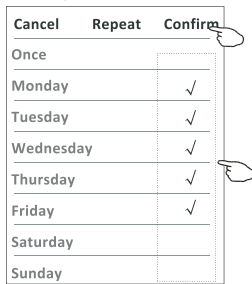

Tap Switch> then slide the screen to choose ON and Confirm.

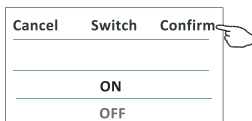



Tap Temperature/Mode/Fan Speed/ Air Flow > one by one then set as your desired as mentioned on the previous chapter and tap Confirm the setting.

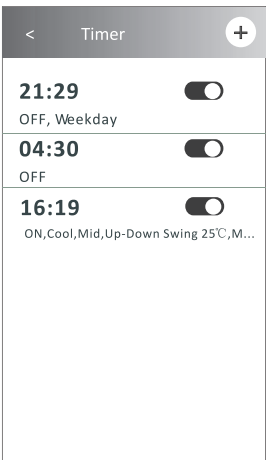

Air conditioner control


Control form2-Timer management

- 1.Change the Timer setting:
Tap anywhere of the timer list bar except the switch bar to get into the Timer setting screen, change the setting and then tap save.
- 2.Enable or Disable the Timer:
Tap the left of the switch to disable the Timer.
Tap the right of the switch to enable the Timer.
- 3.Delete the Timer:
Slide the list bar of the Timer from right to left until Delete button appear, then tap delete.

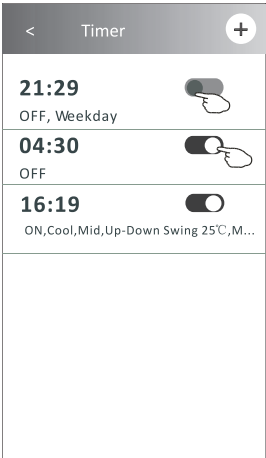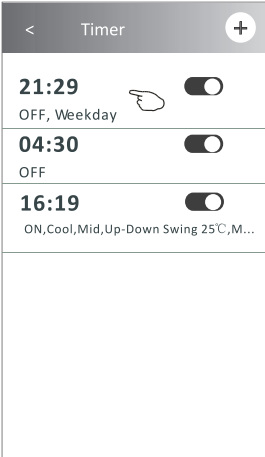

Slid left to disable the Timer.


Slid right to enable the Timer.

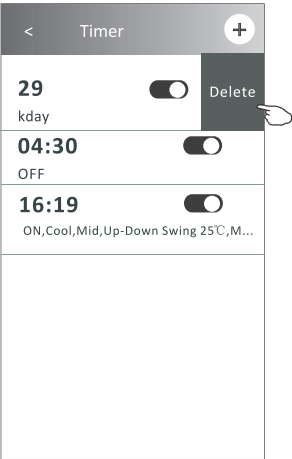


Air conditioner control

Control form2-More functions

1. Tap the More button to operate additional functions if it appears on the screen.

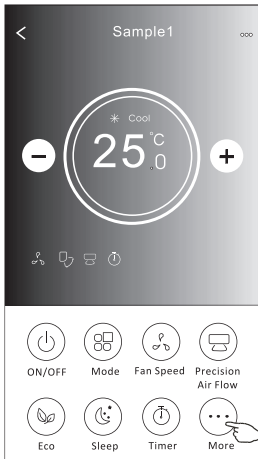

Note:
Some air conditioner model
don't have the more button.

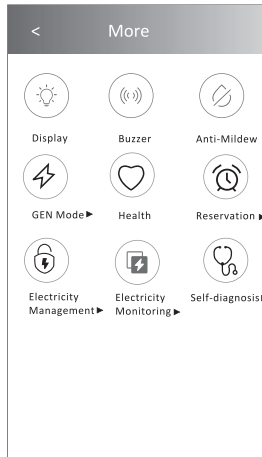

Note: The appearance maybe different , some icons
will be hidden if the air conditional do no have this
function or do not enable on the current mode.

2. Tap the "  " to switch on/off the indoor LED display.
Display

3. Tap the "  " to switch on/off the buzzing when operating through Wi-Fi APP.
Buzzer


4. Tap the "  " button to activate the Anti-Mildew function, if it is available on the screen.
Anti-Mildew

After AC turning off , it will start drying , reduce residual moisture and prevent mould, after function finish, it will automatically turn off.

5. Tap the "  " to switch on/off the healthy function, if it is available on the screen.
Health

It activate the antibacterial ioniser function.This function only for models with the ioniser generator.

6. Tap the "GEN Mode" button, if it is available on the screen.
In this Mode, you can choose one of the three levels of current.
The air conditioner will maintain proper current to save energy.

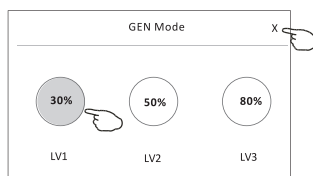



Air conditioner control

Control form2-More functions

7. Tap the "Electricity Monitoring" button if it is available on the screen.
In this function, you can monitor the air conditioner electricity consumption.



Electricity Monitoring ▶

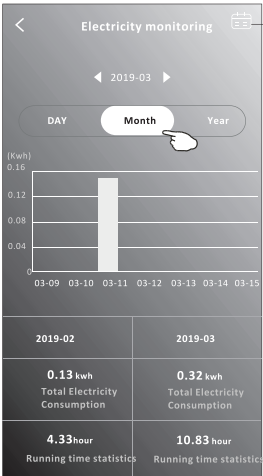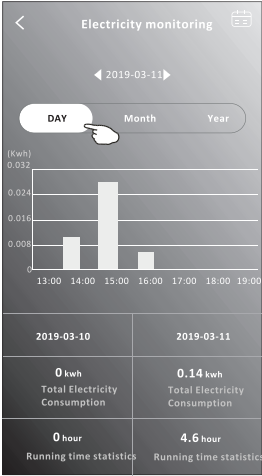

You cantap this button to pop up the calenderthen select the date.

8. Tap the "Self-Cleaning" button, if it is available on the screen.
Self-Cleaning

Check the details of the Self-Cleaning function on User Manual.

9. Tap the "8°C Heat" button , if it is available on the screen.
This function help keep the room temperature over 8°C.
Check the details of the 8°C Heat function on User Manual.



8°C Heat

- 10.Tap the "Reservation" button , if it is available on the screen.
You can set the time, repeat day, temperature, mode, fan speed, air flow as you desired and then tap Save to activate the function.
The air conditioner will automatically reach your settings at the appointment time.



Reservation ▶

The screenshot shows the "Reservation" screen. It features a time selection grid with hours and minutes. Below the grid is a list of settings that can be customized for the reservation.

Reservation	
14	17
15	18
16	19
17	20
18	21

Repeat setting Monday... >

Temperature 25°C>

Mode Cool>

Fan Speed Mid>

Precision Air Flow Up-Down Swing>

Save

The screenshot shows the "Reservation" screen. It features a time selection field and a toggle switch. Below the toggle switch is a note about the reservation.

16:19:00

ON, Cool, Mid, Up-Down Swing 25°C, M...



After the reservation is set up, the air conditioner will automatically reach your set requirement at your appointment time.

Air conditioner control

Control form2-More functions

11. Tap the "Self-diagnosis" button, if it is available on the screen.

The air conditioner will automatically diagnosis itself and indicate the Error code and the problem instructions if possible.

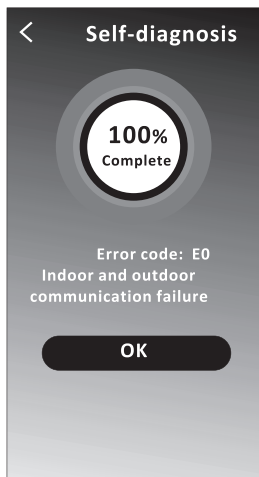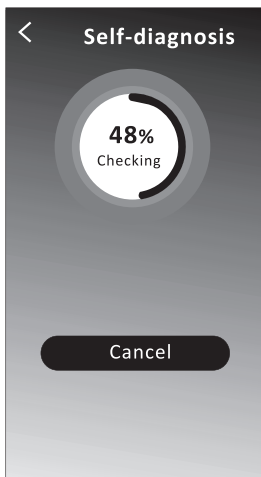

12. Tap the "  " button if it is available on the screen.

Photosensitive

This function allow the air conditioner to turn on/off the display automatically according to the light intensity.

13. Tap the "  " button if it is available on the screen.

Soft Wind


In this function, the air conditioner will blow soft airflow through the micro holes on the deflector.

Air conditioner control


Device details and management

Tap  on control form1 or tap ... on control form2 , get into the device details screen. Here you can get some useful information and sharing the device to other accounts. Check the following pictures and instructions carefully.

Control form1

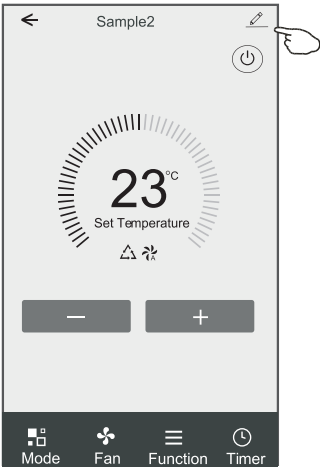

Control form2

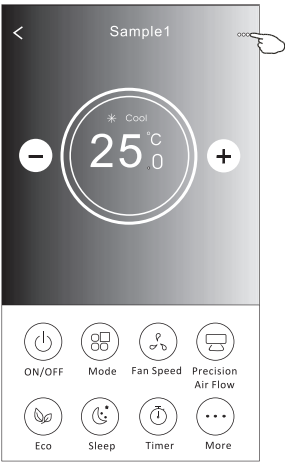

Tap to change the device location to another room

Feed back the problems or some suggestions to the APP administrator.

←

Details of device

Information

Modify Device Name *** >

Device Location Dining Room >

Check Device Network Check Now >

Supported Third-part Control





Others

Device Sharing >

Device Info >

Feedback >

Check for Firmware Update >

Remove Device

Tap to check the network status

Tap to check the network status

Tap to got the instruction for connecting the amazon alexa or Google Assistant voice controller

Tap to sharing the device to other account

Tap to check the Virtual ID/Wi-Fi name/IP address MAC address/Time Zone/Wi-Fi single strength

Check and update the firmware



Tap to remove the device and the device will be reset automatically once be deleted.

26

Device details and management


How to share the devices to other accounts?

1. Tap "Device Sharing" and pop up Device Sharing screen.
2. Tap "Add Sharing".
3. Select the region and enter the account which you want to sharing.
4. Tap "Completed", the account will appear on your sharing list.
5. The received sharing members should hold pressing the home screen and slide down to refresh the device list, the device will appear on the device list.

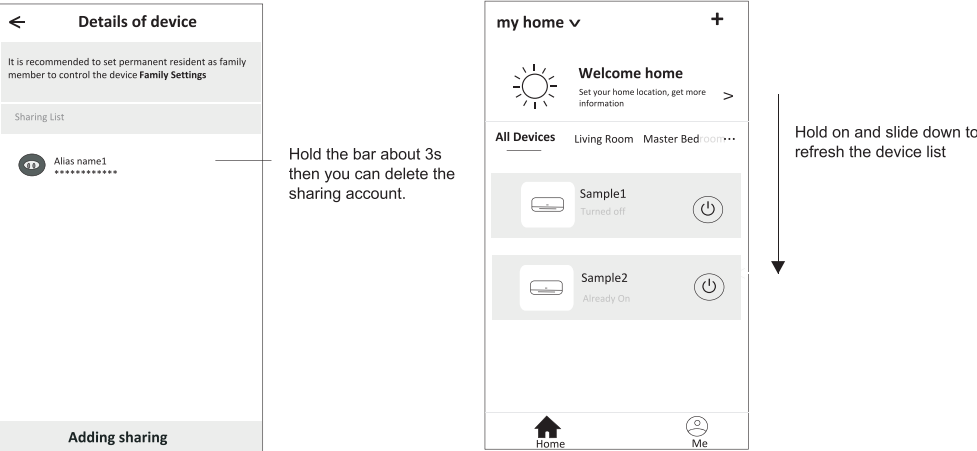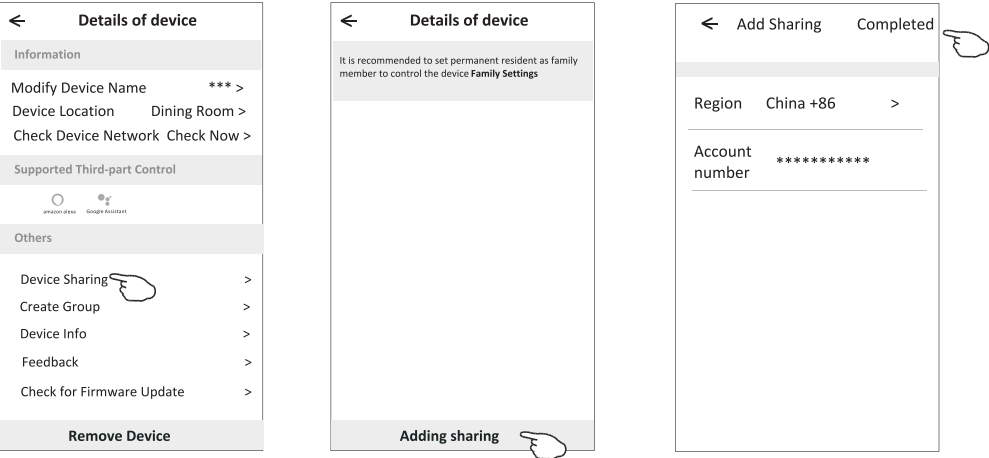

Account management

Account Profile setting

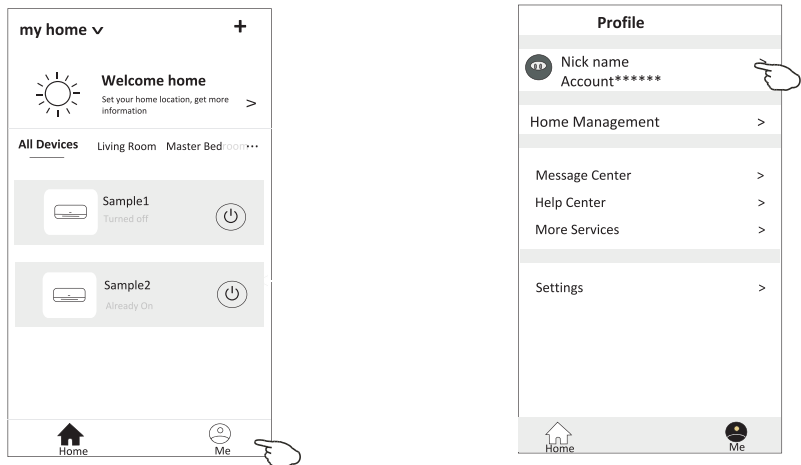

Change the nick
name of your account

Edit name

Account one

Cancel Save

Profile

Profile Picture


Nickname

Account Security

Time Zone

Select a picture for the
account from local album

Select the time zone

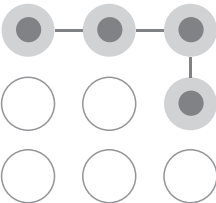

Set a pattern password
for launching the APP

Account Security

Phone Number

Location

Change Login Password

Pattern Unlock

Change Pattern Password

Deactivate Account

Change the password
like reset password on page7


Tap the switch to enable
or disable the Pattern password

Please carefully to
deactivate the account
for all data will be deleted.


Account management

Home(Family) management

1. Tap the name of home at the left upper corner of the Home Screen and select the Home Management.
Or tap Me and tap Home Management.
2. Tap one of the families in the family list and get into Family Settings screen.

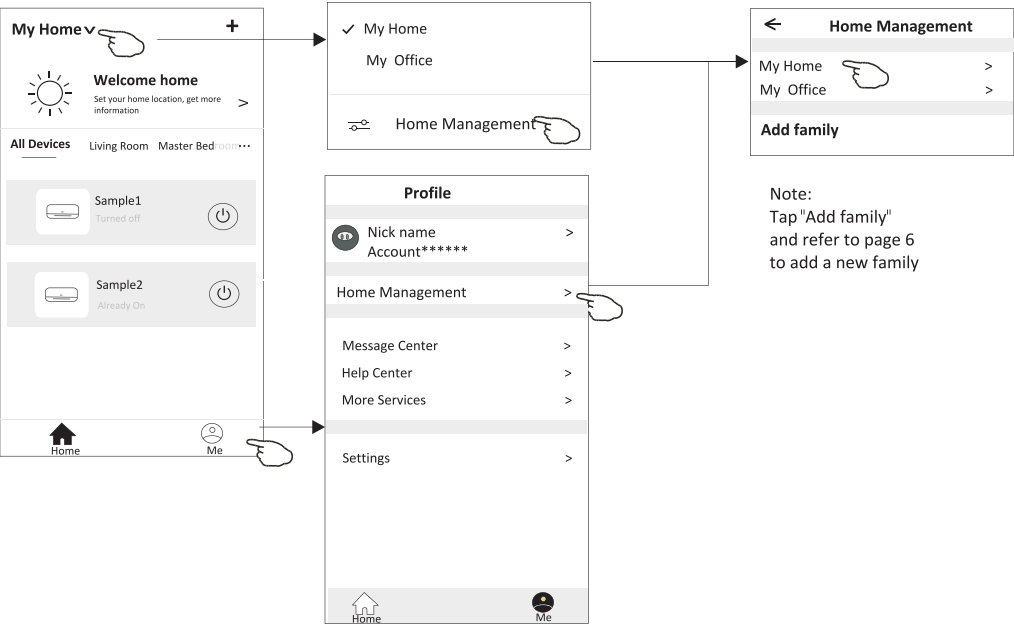

3. Set the family as the following indicators.

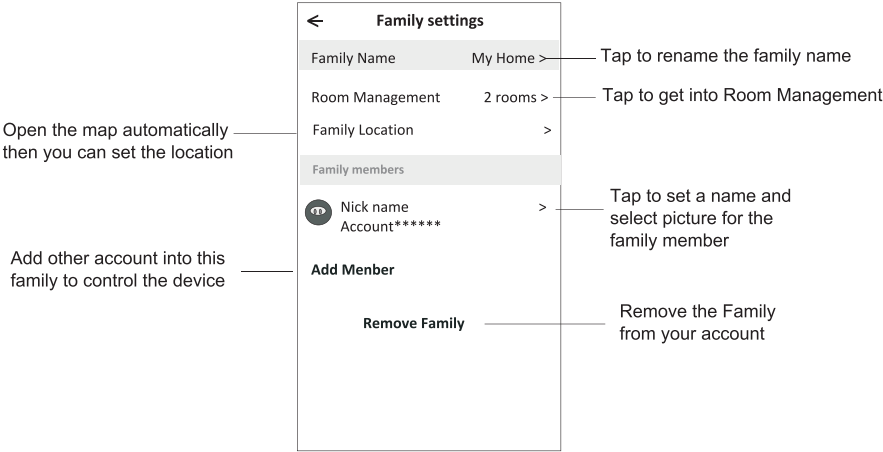

Notice

1. For technical update, there is maybe deviation of the actual items from what is on the manual. We express our apologies. Please refer to your actual product and APP.
2. Smart air conditioner APP can be altered without notice for quality improvement and also be deleted depending on the circumstances of manufacturing firms .
3. In case Wi-Fi signal strength is weakened, smart App may be disconnected. So make sure the indoor unit near to wireless router.
4. DHCP server function should be activated for wireless router.
5. The internet connection may fail because of a firewall problem. In this case, contact your internet service provider.
6. For smart phone system security and network setting, make sure Smart air conditioner APP is trusted.

Trouble Shooting

Description	Analysis of cause
Air conditioner can't be configured successfully	1. Check the mobile connected WLAN router SSID and password is correct; 2. Check whether there are additional settings of WLAN router as shown below. 1) Firewall by router itself or by PC 2) MAC address filtering 3) Hidden SSID 4)DHCP server Reboot WLAN router, mobile device and air conditioner (WLAN module) and connect air conditioner by CF mode again. Before rebooting, check nobody has already connected to same air conditioner.
Mobile can't control air conditioner	1. When air conditioner (WLAN module) is rebooted and app displays Device remove, ignoring this confirmation will lead to mobile device losing control permission of the air conditioner. You will need to connect the air conditioner by CF mode again. 2. In case of power failure, mobile device will lose control permission of air conditioner for 3 minutes after power failure. (Notification will now show up on the mobile device.) If you cannot control the app (air conditioner) even after power restored, you will need to connect the air conditioner by CF mode again.
Mobile can't find air conditioner	1. App display Air conditioner Device offline. Please check the following conditions. 1)The air conditioner has been reconfigured. 2)Air conditioner out of power. 3)Router out of power. 4)Air conditioner can't connect to router. 5)Air conditioner can't connect to network through the router. 6)Mobile device can't connect to network. 2. After adding the device, it disappears in device list . Hold and slide down to refresh the device list. If it has no change, shut down the app and start again.

CERTIFICAT DE GARANTIE

1. Produs (completare obligatorie) Serie: 	Marca: Model: 	Factura serie/ nr./ data: Garantie (luni):
2. Vanzator (completare obligatorie) Denumire (persoana juridica): Adresa (judet, localitate, strada, numar, bloc, apartament): Telefon/ Fax/ E-mail: 		CUI (persoana juridica): Semnatura/ Stampila: (se completeaza in cazul achizitiei prin vanzare directa din magazin/ punct de vanzare)
3. Cumparator (completare obligatorie) Denumire (persoana juridica)/ Nume complet (persoana fizica): Adresa instalare (judet, localitate, strada, numar, bloc, apartament): Telefon/ Fax/ E-mail: 		CUI (persoana juridica)/ CNP (persoana fizica): Semnatura/ Stampila:
4. Centru Zonal Service / Instalator (completare obligatorie) Denumire (persoana juridica): Adresa (judet, localitate, strada, numar, bloc, apartament): Telefon/Fax/E-mail: Data instalare: 		CUI (persoana juridica): Nume complet al persoanei care a efectuat instalarea: Semnatura/ Stampila:

DISPECERAT NATIONAL SERVICE: (+40) 728.231.200 sau accesati www.aston.ro, sectiunea Sesizari service / garantie

Cumparatorului nu i se ingradeste dreptul de a alege instalatorul, casuta destinata acestora fiind completata dupa achizitie, conform preferintelor Cumparatorului, dupa consultarea listelor puse la dispozitie pe pagina web dedicata marcii achizitionate (poate fi accesata din pagina web de mai sus). In cazul achizitiei directe (din magazin/ punct de vanzare), Cumparatorul declara ca i-a fost probata functionarea corespunzatoare a produsului (unde este posibil) si i s-a explicat modul de utilizare; de asemenea, i-a fost inmanat Certificatul de Garantie al produsului livrat, completat si stampilat de Vanzator.

Pentru a facilita preluarea sesizarilor si a furniza servicii in garantie conform normelor in vigoare, Cumparatorului i se pune la dispozitie un portal online (accesat din pagina web de mai sus) prin intermediul caruia acesta poate transmite orice sesizare service.

Adresa Centru Service: Comuna Dragomiresti Vale, Sat Dragomiresti Deal, Tarla 51/2, Centrul Service, Parter, Jud. Ilfov

5. Service in termen de garantie (completare obligatorie, daca este cazul)

5.1 Sesizare nr. 1

Date firma (denumire persoana juridica, CUI, telefon/ e-mail): 	Constatate prin documentul emis la data _____ (semnatura, stampila)
Date responsabil lucrare (nume complet angajat, telefon): 	Remediere prin documentul emis la data _____ (semnatura, stampila)
Termen garantie prelungit cu _____ / pana la _____.	

5.2 Sesizare nr. 2

Date firma (denumire persoana juridica, CUI, telefon/ e-mail): 	Constatate prin documentul emis la data _____ (semnatura, stampila)
Date responsabil lucrare (nume complet angajat, telefon): 	Remediere prin documentul emis la data _____ (semnatura, stampila)
Termen garantie prelungit cu _____ / pana la _____.	

5.3 Sesizare nr. 3

Date firma (denumire persoana juridica, CUI, telefon/ e-mail): 	Constatate prin documentul emis la data _____ (semnatura, stampila)
Date responsabil lucrare (nume complet angajat, telefon): 	Remediere prin documentul emis la data _____ (semnatura, stampila)
Termen garantie prelungit cu _____ / pana la _____.	

CONDITII DE GARANTIE

Conditile garantiei sunt redactate in conformitate cu prevederile OG 21/1992 modificata si OG 140/2021. Termenul garantiei curge de la data inregistrata pe factura de achizitie a produsului. Garantia acordata de catre vanzator este precizata in partea introductiva.


Definitii:

Garantia legala de conformitate: protectia juridica a consumatorului rezultata prin efectul legii in raport cu lipsa de conformitate, reprezentand obligatia legala a vanzatorului fata de consumator ca, fara solicitarea unor costuri suplimentare, sa aduca produsul la conformitate, incluzand repararea sau inlocuirea produsului (in cazul in care aducerea la conformitate prin reparare ar impune costuri disproportionale) ori restituirea pretului platit de consumator, daca acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta.

Garantia comerciala: orice angajament asumat de vanzator fata de consumator, fara solicitarea unor costuri suplimentare, in plus fata de obligatiile legale care ii revin vanzatorului referitoare la garantia legala de conformitate, de reparare sau de inlocuire a produsului cumparat (in cazul in care aducerea la conformitate prin reparare ar impune costuri disproportionale), de restituire a pretului platit de consumator, in cazul in care acesta nu corespunde conditiilor enuntate in declaratiile referitoare la garantie sau in publicitatea aferenta.

1. Produsele au fost proiectate si fabricate pentru a fi utilizate exclusiv in scopul prevazut in documentatia tehnica, distribuita odata cu acestea. Utilizarea in alte scopuri este interzisa.
2. Garantia nu este acordata in cazul in care nu sunt respectate conditiile de utilizare specificate de catre producator.
3. Pentru produsele cu componente electrice trebuie respectate conditiile de manipulare, transport, depozitare, instalare, punere in functiune, exploatare, intretinere si reparatie din manualul de utilizare si instalare sau documente similare. Nerespectarea acestora duce la pierderea garantiei.
4. Produsul indeplineste cerintele esentiale de securitate prevazute in HG 409/2016, este conform standardelor in vigoare aplicabile pe teritoriul Romaniei si normelor CE, fiind fabricat cu respectarea integrala a cadrului legislativ european cu privire la RoHS.
5. Conformitatea produsului este confirmata prin Declaratia de Conformitate.
6. Durata medie de utilizare a produsului este de 5 ani.
7. In cazul vanzarii directe (din magazin/ punct de vanzare), vanzatorul explica in mod obligatoriu, la momentul livrarii, modulul de utilizare a echipamentului.
8. In cazul vanzarii directe, necompletarea sau completarea eronata a Certificatului de Garantie atrage raspunderea vanzatorului si a personalului acestuia.
9. Raspunderea pentru pierderea sau deteriorarea produsului se transfera consumatorului din momentul livrarii produsului.
10. Consumatorul are obligatia de a pastra Certificatul de Garantie, acesta fiind documentul care atesta dreptul la garantie si care va fi prezentat, impreuna cu factura de achizitie, la solicitarea unei interventii de service in garantie.
11. Intretinerea periodica este responsabilitatea consumatorului, conform instructiunilor producatorului.
12. Vanzatorul va asigura disponibilitatea pieselor de schimb si a serviciilor de reparare (in perioada de garantie, fara costuri, si post-garantie, contra-cost), direct sau prin terti autorizati, pe toata durata de comercializare si timp de inca 5 ani dupa incetarea acesteia, calculat de la data punerii pe piata a ultimului lot de produse.
13. Consumatorul are obligatia de a informa vanzatorul despre lipsa de conformitate in termen de cel mult 2 luni de la data la care a constatat-o, conform art. 12 din OUG nr. 140/2021.
14. In perioada de garantie, interventiile service asupra produsului sunt realizate numai de catre profesionisti, persoane fizice sau juridice, care detin calificarile si autorizatiile necesare conform legii.
15. Vanzatorul nu raspunde pentru intarzieri sau imposibilitatea remedierii cauzate de forta majora, definita conform legii.
16. Remedierea produselor aflate in termen de garantie se face, cu prioritate, prin reparare. Daca aceasta este imposibila sau presupune costuri disproportionale, produsul va fi inlocuit cu unul identic sau similar (daca modelul initial nu mai exista). Defectiunile se remediază in termen de 15 zile calendaristice de la sesizare. Daca termenul nu poate fi respectat, consumatorul este notificat cu noua data estimata si motivele intarzierii.
17. In cazul remedierii prin reparare, termenul de garantie se prelungeste cu perioada de la data reclamarii defectului pana la data remedierii. Prelungirea se inregistreaza in Certificatul de Garantie. De asemenea, piesele inlocuite in perioada de garantie beneficiaza de garantie suplimentara de 6 luni de la data remedierii sau pana la expirarea garantiei produsului, daca aceasta este mai mare. Produsele inlocuite beneficiaza de o noua perioada de garantie.
18. Urmatoarele situatii duc in mod expres la pierderea garantiei:
 - a. instalarea sau interventii/ reparatii executate de persoane care nu detin calificarile si autorizatiile necesare conform legii;
 - b. deteriorarea termica, mecanica si/ sau plastica a produsului cauzate de incendii, accidente, intemperii (trăsnet, inundatii) sau alimentarea cu energie electrica in parametri diferiti de cei specificati de catre producator (pentru produsele electrice);
 - c. schimbarea starii originale a aparatului;
 - d. ștergerea, modificarea sau ilizibilitatea seriei produsului și/ sau lipsa etichetei de identificare a produsului;
 - e. neasigurarea intretinerii periodice de catre consumator sau firma specializata contractata de acesta, in conformitate cu instructiunile producatorului.
19. Defectele cauzate de instalarea defectuoasa efectuata de terti nu fac obiectul garantiei.
20. Garantia nu acopera consumabilele care intra in componenta produselor (filtre, lubrifianti, garnituri, etc.).
21. Interventiile de service pentru situatii precum lipsa alimentarii cu energie electrica, baterii consumate/ lipsa, setari gresite, instalarea gresita a consumabilelor, etc., se considera sesizari nefondate si se taxeaza conform tarifului in vigoare.
22. Prin prezenta, vanzatorul precizeaza ca prezentul Certificat de Garantie cuprinde mentiunile prevazute de lege cu privire la drepturile consumatorului, aceste drepturi nefiind afectate de garantia oferita.
23. Vanzatorul ofera cel putin garantia legala. In cazul acordarii unei garantii comerciale, drepturile consumatorului ce decurg din lege raman neafectate.
24. Prezentele conditii reglementeaza garantia pentru vicii, garantie ce insoteste produsele si se acorda numai pe teritoriul Romaniei.
25. Datele consumatorului colectate in baza prezentului Certificat de Garantie vor fi utilizate exclusiv pentru gestionarea garantiei si nu vor fi transmise unor terti, cu exceptia unitatilor service autorizate implicate in reparatia produsului.
26. In cazul unui litigiu privind executarea garantiei, consumatorul are dreptul de a apela la procedurile de solutionare alternativa a litigiilor (SAL) prevazute de OG 38/2015, inainte de a se adresa instantei.

ASTON COM S.A., RO13521523, Str. Linia de Centura, nr. 46,
VGP Park Bucharest, Cladirea C, Sat Stefanestii de Jos, Comuna
Stefanestii de Jos, judet Ilfov, 077175, Romania

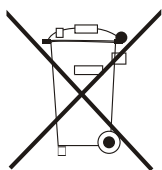

**IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT
IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.**

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.