


YAMATO

AIR CONDITIONER REMOTE CONTROLLER


OPERATION INSTRUCTION

EN & RO

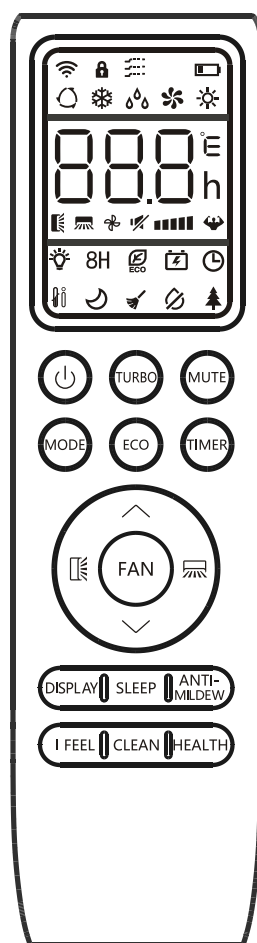


Thank you very much for choosing our products.
Please read this instruction manual carefully before
using your air conditioner. Make sure to save this
manual for future reference.

REMOTE CONTROLLER

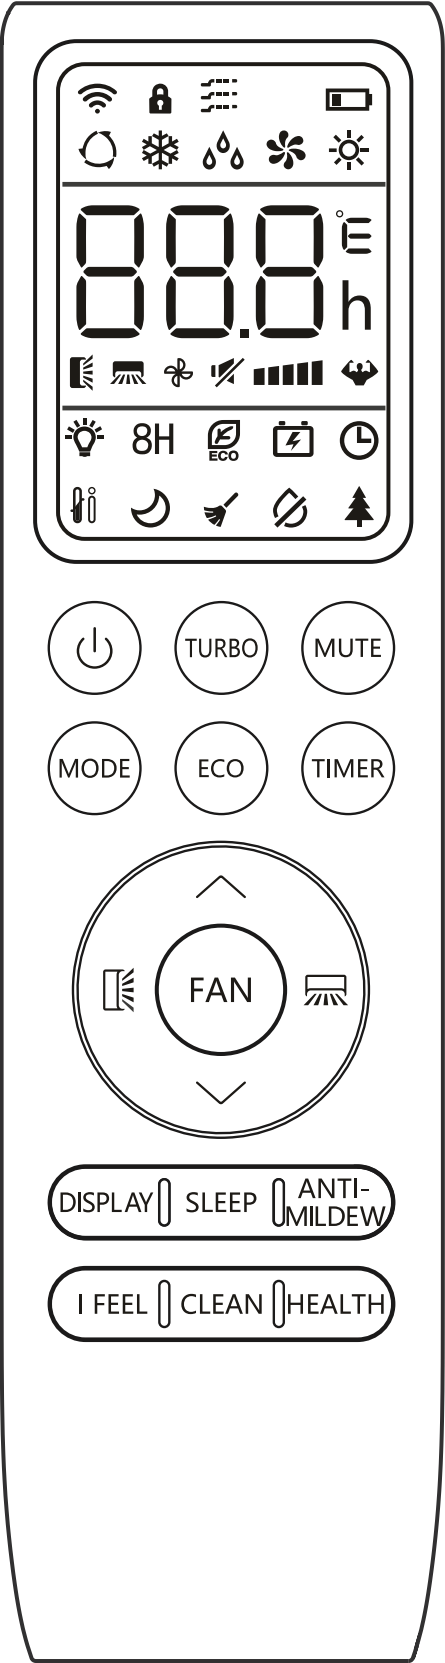

(Non-hotel model)

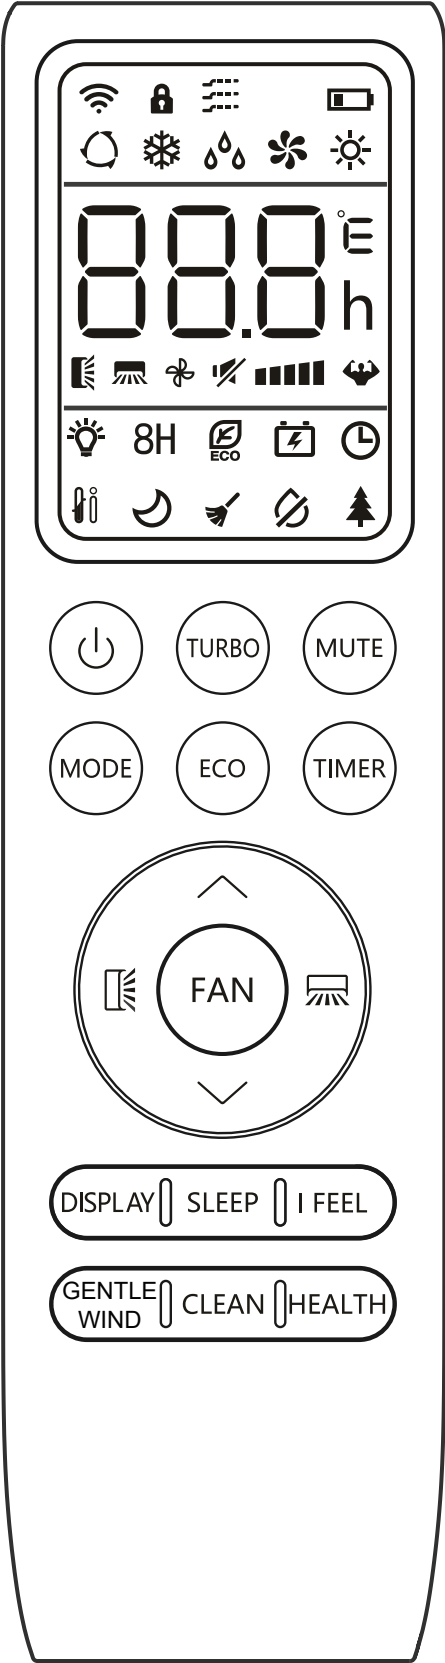

(Hotel model)

Remote controller buttons

NO.	Button	Function
1		To turn on/off the air conditioner.
2	TURBO	To activate/deactivate the TURBO mode.
3	MUTE	To switch-on/off the MUTE function.
4		Long press the button for 3 seconds to activate/deactivate the GEN function (depending on models).
5	MODE	To select the operation mode: AUTO, COOL, DRY, FAN, HEAT.
6	ECO	To activate/deactivate the ECO function.
		Long press the button for more than 3 seconds to activate/deactivate the 8°C heating function (depending on models).
7	TIMER	To select the time for time on/off.
8	∧ (TEMP UP)	To increase temperature, or Timer setting hours.
9	∨ (TEMP DN)	To decrease temperature, or Timer setting hours.
10		To stop or start horizontal flaps louver movement or set the desired up/down air flow direction.
11		To stop or start vertical deflectors louver movement or set the desired left/right air flow direction.
12	FAN	To adjust the fan speed: auto/mute/low/mid-low/mid/mid-high/high/turbo.
13	DISPLAY	To switch on/off the LED display light.
14	SLEEP	To switch on/off the SLEEP mode.
15	ANTI-MILDEW	To activate/deactivate the ANTI-MILDEW function.
16	I FEEL	To switch-on/off the I FEEL function.
17	GENTLE WIND	Press the GENTLE WIND button or long press the FAN and MUTE together for 3 seconds to activate/deactivate the GENTLE WIND function (depending on models).
18	CLEAN	To activate/deactivate the SELF-CLEAN function (depending on models).
19	HEALTH	To activate/deactivate the HEALTH function.
20	CHILD LOCK	To activate the function of Child Lock, press MODE and TIMER buttons together.
21	WIFI	Long press the MODE and ∧ buttons together for 3 seconds to reset WIFI function.

⚠ The display and some functions of the remote control may vary according to the model.

⚠ The shape and position of buttons and indicators maybe difference according to the model, but their function is the same.

⚠ The unit confirms the correct reception of each press button with a beep.

Remote controller DISPLAY, meaning of symbols on the liquid crystal display


NO.	Symbols	Meaning
1		CHILD LOCK indicator
2		Gentle wind indicator
3		BATTERY indicator
4		AUTO MODE indicator
5		COOLING MODE indicator
6		DRY MODE indicator
7		FAN MODE indicator
8		HEATING MODE indicator
9		TEMPERATURE/ CLOCK indicator
10		Up-down auto swing
11		Left-right auto swing
12		MUTE indicator
13		Fan speed:Auto/mute/low/mid-low/mid/mid-high/high/turbo
14		TURBO indicator
15		DISPLAY LIGHT indicator
16		8°C heating function
17		ECO indicator
18		GEN indicator
19		TIMER indicator
20		I FEEL indicator
21		SLEEP MODE indicator
22		CLEAN function indicator
23		Anti-Mildew indicator
24		HEALTH indicator

Replacement of Batteries

Remove the battery cover plate from the rear of the remote control, by sliding it in direction as the arrow.

Install the batteries according the direction (+ and -) shown on the Remote Control.

Reinstall the battery cover by sliding it into place.

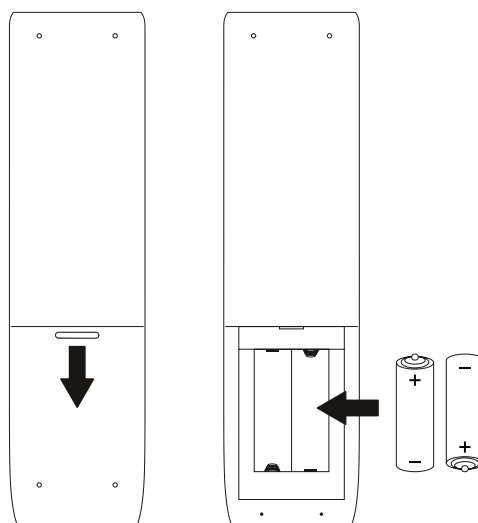

- Use 2 LRO 3 AAA (1.5V) batteries.
- Do not use rechargeable batteries .
- Replace the old batteries with new ones of the same type when the display is no longer legible.
- Do not dispose batteries as unsorted municipal waste.
- Collection of such waste separately for special treatment is necessary.

 For some models, each time when insert the batteries in the remote controller for the first time, you can set the Cooling only or Heating pump control type. As soon as you insert the batteries, turn off the remote controller, and operate as below.

Note:

If you set the remote control in cooling mode, it will not be possible to activate the heating function in units with a heating pump. If you need to reset, take out the batteries and install again.

 For some models of the remote controller, you can program the temperature display between °C and °F.

1. Press and hold the **TURBO** or **FAN** (depending on models) button over 5 seconds to get into the change mode, until it switch to °C and °F;
2. Then release the pressing and wait for 5 seconds, the function will be selected.


Note:

1. Direct the remote control toward the Air conditioner.
2. Check that there are no objects between the remote control and the Signal receptor in the indoor unit.
3. Never leave the remote control exposed to the rays of the sun.
4. Keep the remote control at a distance of at least 1m from the television or other electrical appliances.

OPERATING INSTRUCTIONS

Turn ON / Turn OFF the air conditioner

Press the button  to turn on or turn off the air conditioner.

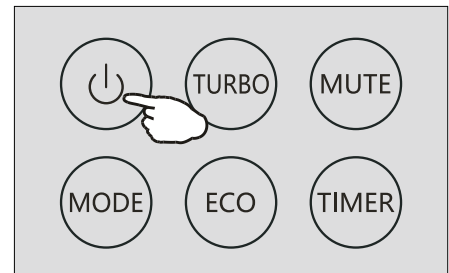

COOLING MODE

COOL 

The cooling function allows the air conditioner to cool the room and reduce Air humidity at the same time.

To activate the cooling function (COOL), press the **MODE** button until the symbol  appears on the display.

With the button  or  set a temperature lower than that of the room.

HEATING MODE

HEAT 

The heating function allows the air conditioner to heat the room.

To activate the heating function (HEAT), press the **MODE** button until the symbol  appears on the display.

With the button  or  set a temperature higher than that of the room.

 In HEATING operation, the appliance can automatically activate a defrost cycle, which is essential to clean the frost on the condenser so as to recover its heat exchange function.

This procedure usually lasts for 2-10 minutes. During defrosting, indoor unit fan stop operation. After defrosting, it resumes to HEATING mode automatically.

 **(For North American market)**

If necessary, you can press ECO button 10 times within 8 seconds under heating mode to start the forced defrosting. It will defrost the outdoor ice much faster.



DRY MODE

DRY 

This function reduces the humidity of the air to make the room more comfortable.

To set the DRY mode , Press **MODE** until  appears in the display. An automatic function of presetting is activated.

FAN MODE(Not FAN button)

FAN 

Fan mode, air ventilation only.

To set the FAN mode, Press **MODE** until  appears in the display.

AUTO MODE

AUTO 

Automatic mode.

To set the AUTO mode, press **MODE** until  appears on the display.


In AUTO mode the run mode will be set automatically according to the room temperature.

TURBO function

TURBO 

To activate turbo function, press the **TURBO** button, and  will appear on the display. Press again to cancel this function.


In COOL/HEAT mode, when you select TURBO feature, the appliance will turn to quick COOL or quick HEAT mode, and operate the highest fan speed to blow strong airflow.

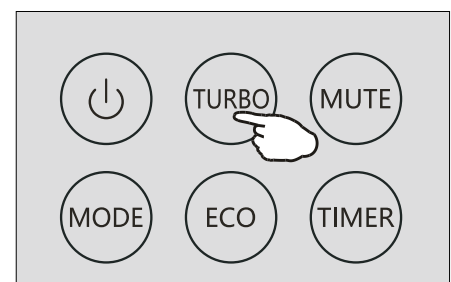

MUTE function

MUTE 

1. Press **MUTE** button to activate this function, and  will appear on the remote display. Do it again to deactivate this function.
2. When the MUTE function runs, the indoor unit will operate at lowest fan speed to help experience a quiet feeling.
3. When press **FAN** / **TURBO** button, the MUTE function will be cancel. MUTE function can not be activated under dry mode.

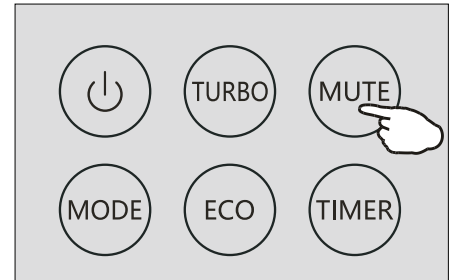


ECO function

ECO 

In this mode the appliance automatically sets the operation to save energy.

Press the **ECO** button, the  appears on the display, and the appliance will run in ECO mode. Press again to cancel it.

Note: The ECO function is available in both COOLING and HEATING modes.

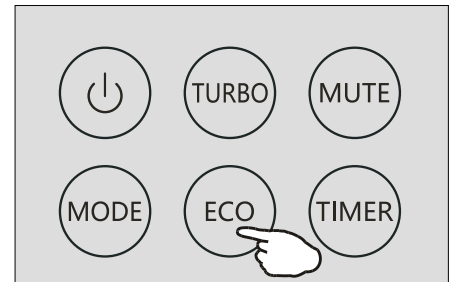


TIMER function —TIMER ON

TIMER 

To automatically switch on the appliance.

When the unit is switch-off, you can set the TIMER ON. To set the time of automatic switch-on as below:

1. Press **TIMER** button first time to set the switch-on,  and h will appear on the remote display and flashes.
 2. Press  or  button to set desired Timer-on time. Each time you press the button, the time increases / decreases by half an hour between 0 and 10 hours and by one between 10 and 24 hours.
 3. Press **TIMER** button second time to confirm.
 4. After Timer-on setting, set the needed mode (Cool / Heat / Auto / Fan/ Dry), by press the **MODE** button. And set the needed fan speed, by press **FAN** button. And press  or  to set the needed operation temperature.
- CANCEL it by press **TIMER** button.

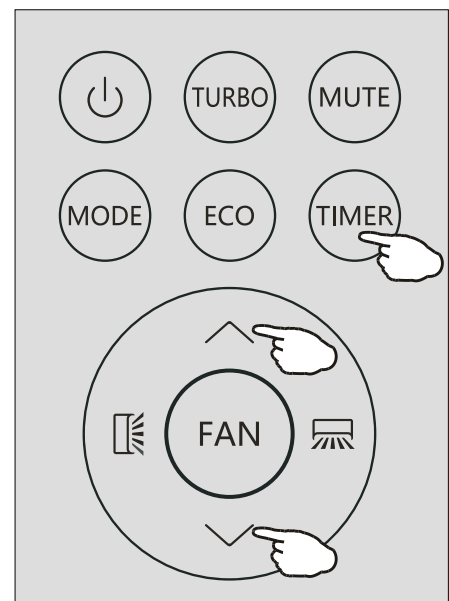

TIMER function —TIMER OFF

TIMER 

To automatically switch off the appliance.

When the unit is switch-on, you can set the TIMER OFF. To set the time of automatic switch-off, as below:

1. Confirm the appliance is ON.
2. Press the **TIMER** button at first time to set the switch-off. Press $\vee$ or $\wedge$ to set the needed timer.
3. Press **TIMER** button at the second time to confirm.

CANCEL it by press **TIMER** button.

Note: All programming should be operated within 5 seconds, otherwise the setting will be cancelled.




FAN SPEED function (FAN button)

FAN 


Change the operating fan speed.

Press **FAN** button to set the running fan speed, it can be set to AUTO / MUTE / LOW / MID-LOW / MID / MID-HIGH / HIGH / TURBO speed circularly.



Child-Lock function



1. Long press **MODE** and **TIMER** button together to activate this function, and do it again to deactivate this function.
2. Under this function, no single button will activate.

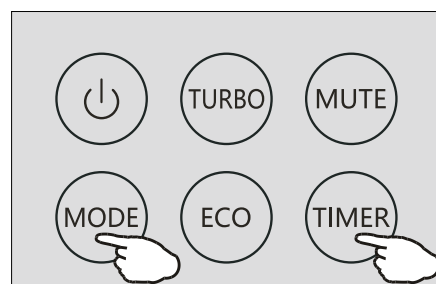

SWING function



1. Press the button SWING to activate the louver,
 - 1) Press  to activate the horizontal flaps to swing from up to down, the  will appear on the remote display.
 - 2) Press  to activate the vertical deflectors to swing from left to right, the  will appear on the remote display.
 - 3) Do it again to stop the swing movement at the current angle.
2. If the vertical deflectors are positioned manually which placed under the flaps, they allow to move the air flow direct to rightward or leftward.
3. Long press  or  over 3 seconds to select more angles of the airflow direction. (Only for non-hotel model)

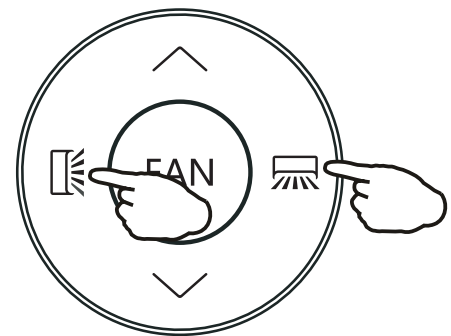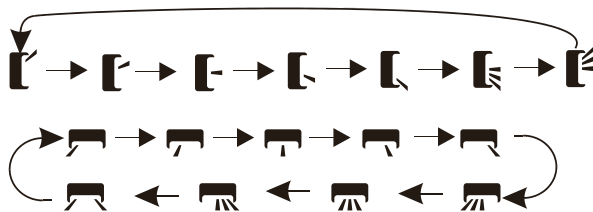


- ⚠ Never position "Flaps" manually, the delicate mechanism might get seriously damaged!
- ⚠ Never put fingers, sticks or other objects into the air inlet or outlet vents. Such accidental contact with live parts might cause unforeseeable damage or injury.
- ⚠ The display and some functions of the remote control may vary according to the model.

LED display light ON/OFF

DISPLAY

Switch ON/OFF the LED display on panel.

Press DISPLAY button to switch off the LED display on the panel. Press again to switch on the LED display.

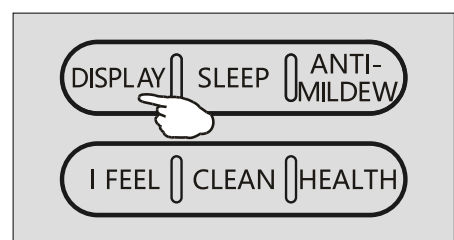

SLEEP MODE


SLEEP 

Pre-setting automatic operating program.

Press **SLEEP** button to activate the SLEEP function, and  appears on the display.

Press again to cancel this function.

After 10 hours running in sleep mode, the air conditioner will change to the previously set mode.

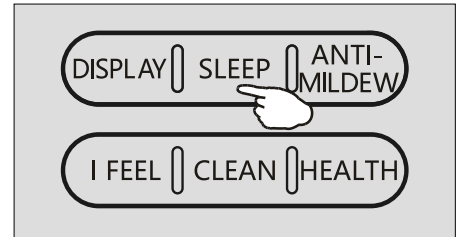


I FEEL function

I FEEL 

Press **I FEEL** button to activate the function, the  will appear on the remote display.

Do it again to deactivate this function.

This function enables the remote control to measure the temperature at its current location, and send this signal to the air conditioner to optimize the temperature around you and ensure the comfort.

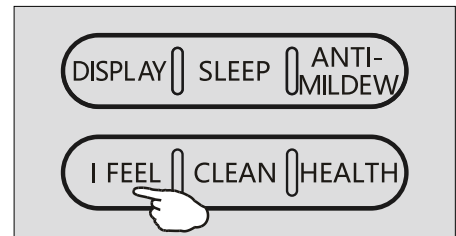

ANTI-MILDEW function (Optional)

ANT-IMILDEW 

Press **ANTI-MILDEW** button to activate the ANTI-MILDEW function,  will appear on the display. Do it again to deactivate this function. After running COOL/ DRY for more than 30 minutes, you can operate this function, the unit will blow airflow for about 15 minutes to dry the inner parts to avoid mildew, then shuts off the unit.


Note: ANTI-MILDEW function only available in DRY/ COOLING mode.



Gentle Wind function (Optional)



1. Turn on the indoor unit, and change to COOL mode, then press **GENTLE WIND** button or long press **FAN** and **MUTE** buttons together for 3 seconds to this function,  will appear on the display. Do it again to deactivate it.
2. This function will auto close the vertical flaps, and give you the comfortable gentle wind feeling.

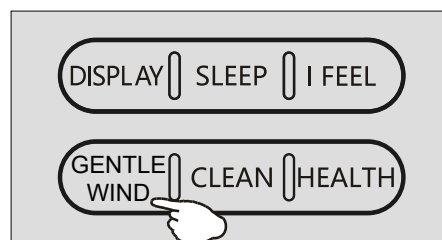


SELF-CLEAN function

SELF-CLEAN 

Only optional for some heating pump inverter appliance.

To activate this function, turn off the indoor unit at first, then press **CLEAN** button then you will hear a beep, "AC" will appear on the indoor LED, and  will appear on the remote display.

1. This function helps carry away the accumulated dirt, bacteria, etc from the indoor evaporator.
2. This function will run about 30 minutes, and it will return to the pre-setting mode. You can press  button to cancel this function during the process. You will hear 2 beeps when it's finished or cancelled.

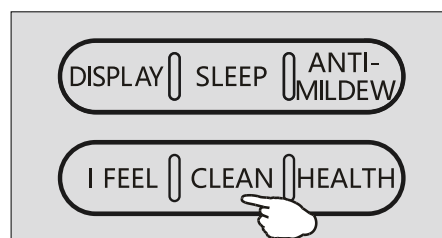

⚠ It's normal if there is some noise during this function process, as plastic materials expand with heat and contract with cold.

⚠ We suggest operating this function at the following ambient conditions to avoid certain safety protection features.

Indoor unit	Temp < 86°F (30°C)
Outdoor unit	41°F (5°C) < Temp < 86°F (30°C)

⚠ It's suggested to utilize this function every 3 months.

HEALTH function

HEALTH 

1. Turn on the indoor unit at first, press **HEALTH** to activate this function,  will appear on the display. Do it again to deactivate it.
2. When the HEALTH function is initiated, the UVC Lights (depending on models) will be energized and running.




GEN function (Optional)



1. Turn on the indoor unit at first, and long press **MUTE** button 3 seconds to activate, and do it again to deactivate this function.
2. Under this function, short press **MUTE** button to select the General type L3 - L2 - L1 - OF.
3. Select OF and wait 2 seconds to exit it.


* If the indoor unit displays "0A", please use the remote to raise the operating gear of the GEN mode, and the compressor will restart after stopping for 3 minutes.

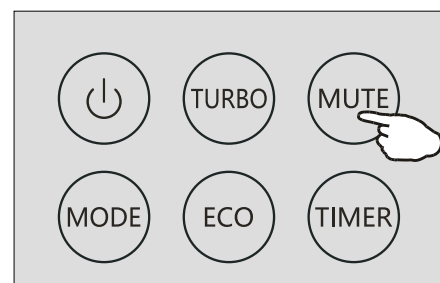


8°C heating function (Optional)

8H

1. Long press **ECO** button over 3 seconds to this function, and "8°C" ("46°F") will appear on the remote display. Do it again to deactivate this function.
2. This function will auto start the heating mode when the room temperature is lower than 8°C (46°F), and it will return to standby if the temperature reaches 9°C (48°F).
3. If the room temperature is higher than 18°C (64°F), the appliance will cancel this function automatically.

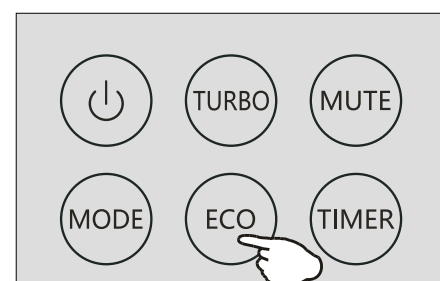

ASTON COM S.A., RO13521523, Str. Linia de Centura, nr. 46,
VGP Park Bucharest, Cladirea C, Sat Stefanestii de Jos, Comuna
Stefanestii de Jos, judet Ilfov, 077175, Romania

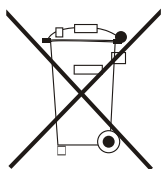

**IMPORTANT INFORMATION FOR CORRECT DISPOSAL OF THE PRODUCT
IN ACCORDANCE WITH EC DIRECTIVE 2002/96/EC.**

At the end of its working life, the product must not be disposed of as urban waste. It must be taken to a special local authority differentiated waste collection centre or to a dealer providing this service.

Disposing of a household appliance separately avoids possible negative consequences for the environment and health deriving from inappropriate disposal and enables the constituent materials to be recovered to obtain significant savings in energy and resources. As a reminder of the need to dispose of household appliances separately, the product is marked with a crossed-out wheeled dustbin.

TELECOMANDĂ



(Model care nu este destinat uzului hotelier)



(Model destinat uzului hotelier)

Butoanele telecomenzii

NR.	Buton	Funcție
1		Pentru a porni/opri aparatul de aer condiționat.
2	TURBO	Pentru a activa/dezactiva modul TURBO.
3	MUTE	Pentru a activa/dezactiva funcția MUTE (Funcționare silențioasă).
4		Apăsați lung pe buton timp de 3 secunde pentru a activa/dezactiva funcția GEN (în funcție de model).
5	MODE	Pentru a selecta modul de funcționare: AUTO, COOL (Răcire), DRY (Dezumidificare), FAN (Ventilare), HEAT (Încălzire).
6	ECO	Pentru a activa/dezactiva funcția ECO.
		Apăsați lung pe buton mai mult de 3 secunde pentru a activa/dezactiva funcția de încălzire la 8 °C (în funcție de model).
7	TIMER	Pentru a selecta ora de pornire/oprire.
8	 (TEMP UP)	Pentru a crește temperatura sau pentru a seta orele de pornire/oprire.
9	 (TEMP DN)	Pentru a reduce temperatura sau pentru a seta orele de pornire/oprire.
10		Pentru a opri sau porni mișcarea flapsurilor orizontale sau pentru a fixa direcția dorită a fluxului de aer în sus/jos.
11		Pentru a opri sau porni mișcarea deflectorilor verticale sau pentru a fixa direcția dorită a fluxului de aer la stânga/dreapta.
12	FAN	Pentru a regla viteza de ventilare: auto/funcționare silențioasă/redușă/redușă medie/medie/înaltă medie/înaltă/turbo.
13	DISPLAY	Pentru a aprinde/stinge afișajul LED.
14	SLEEP	Pentru a activa/dezactiva modul SLEEP (Funcționare pe timpul somnului).
15	ANTI-MILDEW	Pentru a activa/dezactiva funcția ANTI-MILDEW (Antimucegai).
16	I FEEL	Pentru a activa/dezactiva funcția I FEEL (Reglarea încălzirii/răcirii pentru confort personalizat).
17	GENTLE WIND	Apăsați pe butonul GENTLE WIND (Adiere blândă) sau apăsați lung simultan pe butoanele FAN (Ventilare) și MUTE (Funcționare silențioasă) timp de 3 secunde pentru a activa/dezactiva funcția GENTLE WIND (în funcție de model).
18	CLEAN	Pentru a activa/dezactiva funcția SELF-CLEAN (Autocurățare) (în funcție de model).
19	HEALTH	Pentru a activa/dezactiva funcția HEALTH (Sănătate).
20	CHILD LOCK	Pentru a activa funcția CHILD LOCK (Blocarea accesului copiilor), apăsați simultan pe butoanele MODE (Mod) și TIMER (Temporizare).
21	WIFI	Apăsați lung pe butoanele MODE (Mod) și  simultan timp de 3 secunde pentru a reseta funcția WIFI.

⚠ Afișajul și unele funcții ale telecomenzii pot varia în funcție de model.

⚠ Forma și poziția butoanelor și indicatorilor pot diferi în funcție de model, dar funcția lor este aceeași.

⚠ Aparatul confirmă recepționarea corectă a fiecărei apăsări de buton printr-un semnal sonor.


AFIŞAJUL telecomenzii, semnificația simbolurilor de pe afişajul cu cristale lichide

NR.	Simboluri	Semnificație
1		Indicatorul CHILD LOCK (Blocarea accesului copiilor)
2		Indicatorul GENTLE WIND (Adiere blândă)
3		Indicatorul BATTERY (Baterie)
4		Indicatorul AUTO MODE (Modul Automat)
5		Indicatorul COOLING MODE (Modul Răcire)
6		Indicatorul DRY MODE (Modul Dezumidificare)
7		Indicatorul FAN MODE (Modul Ventilare)
8		Indicatorul HEATING MODE (Modul Încălzire)
9		Indicatorul TEMPERATURE/CLOCK (Temperatură/Ceas)
10		Oscilare automată în sus și în jos
11		Oscilare automată la stânga și la dreapta
12		Indicatorul MUTE (Funcționare silențioasă)
13		Viteza de ventilare: auto/funcționare silențioasă/redușă/redușă medie/medie/întă medie/întă/turbo
14		Indicatorul TURBO (Funcționare silențioasă)
15		Indicatorul DISPLAY LIGHT (Iluminare afişaj)
16	8H	Funcția de încălzire la 8 °C
17		Indicatorul ECO (Funcționare silențioasă)
18		Indicatorul GEN (Funcționare silențioasă)
19		Indicatorul TIMER (Funcționare silențioasă)
20		Indicatorul I FEEL (Reglarea încălzirii/răcirii pentru confort personalizat)
21		Indicatorul SLEEP MODE (Modul de funcționare pe timpul somnului)
22		Indicatorul funcției CLEAN (Curățare)
23		Indicatorul ANTI-MILDEW (Antimușcari)
24		Indicatorul HEALTH (Funcționare silențioasă)

Înlocuirea bateriilor

Îndepărtați capacul compartimentului de baterii din spatele telecomenzii, glisându-l în direcția săgeții.

Introduceți bateriile respectând polaritatea (+ și -) afișată pe telecomandă. Puneți la loc capacul compartimentului de baterii glisându-l în poziție.

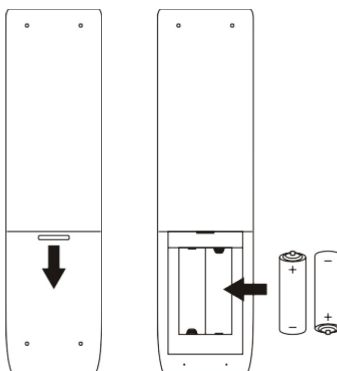

- Utilizați 2 baterii LRO 3 AAA (1,5 V).
- Nu utilizați baterii reîncărcabile.
- Înlocuiți bateriile vechi cu unele noi de același tip atunci când afișajul nu mai este lizibil.
- Nu eliminați bateriile ca deșeu municipal nesortat.
- Aceste deșeuri, care se supun unui tratament special, trebuie să fie colectate separat.

⚠ În cazul unor modele, de fiecare dată când introduceți bateriile în telecomandă pentru prima dată, puteți seta tipul de comandă a pompei: numai răcire sau încălzire. Imediat după ce introduceți bateriile, opriți telecomanda și efectuați pașii de mai jos.

Notă:

Dacă setați telecomanda în modul răcire, nu va fi posibilă activarea funcției de încălzire la aparatele cu pompă de încălzire. Dacă trebuie să resetați, scoateți bateriile și introduceți-le din nou.



Unele modele de telecomandă permit programarea afișării temperaturii în °C sau °F.

1. Apăsăți și mențineți apăsat butonul **TURBO** sau **FAN** (în funcție de model) timp de 5 secunde pentru a obține
în modul de schimbare, până când comută la °C și °F;
2. Funcția va fi selectată după ce eliberați butonul și așteptați 5 secunde.


Notă:

1. Îndreptați telecomanda spre aparatul de aer condiționat.
2. Asigurați-vă că nu există obiecte între telecomandă și receptorul de semnal din unitatea interioară.
3. Nu lăsați niciodată telecomanda expusă la razele soarelui.
4. Țineți telecomanda la o distanță de cel puțin 1 m față de televizor sau de alte aparate electrice.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE

Pornirea/oprirea aparatului de aer condiționat

Apăsați pe butonul  pentru a porni sau a opri aparatul de aer condiționat.

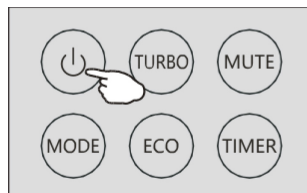

MODUL DE RĂCIRE

COOL 

Funcția de răcire permite aparatului de aer condiționat să răcească încăperea și să reducă umiditatea aerului în același timp.

Pentru a activa funcția de răcire (COOL), apăsați pe butonul **MODE** până când simbolul  apare pe afișaj. Utilizați butonul  sau  pentru a seta o temperatură mai scăzută decât cea din încăpere.

MODUL DE ÎNCĂLZIRE

HEAT 

Funcția de încălzire permite aparatului de aer condiționat să încălzească camera.

Pentru a activa funcția de încălzire (HEAT), apăsați pe **MODE** buton până când simbolul  apare pe afișaj. Utilizați butonul  sau  pentru a seta o temperatură mai ridicată decât cea din încăpere.

 În modul de încălzire, aparatul poate activa automat un ciclu de dezghețare, esențial pentru îndepărtarea gheții de pe condensator pentru a-și recăpăta funcția de schimb de căldură.

Această procedură durează de obicei 2-10 minute. În timpul dezghețării, ventilatorul unității interioare nu funcționează. După dezghețare, revine automat în modul de încălzire.

 **(Pentru piața nord-americană)**

Dacă este necesar, puteți apăsa pe butonul ECO de 10 ori în decurs de 8 secunde în modul de încălzire pentru a porni dezghețarea forțată. Va îndepărta gheața de pe unitatea exterioară mult mai repede.



MODUL DE DEZUMIDIFICARE

DRY 

Această funcție reduce umiditatea aerului pentru a spori confortul din încăpere.

Pentru a seta modul DRY (Dezumidificare), apăsați pe **MODE** până când  apare pe afișaj. Se activează o funcție automată de presetare.

MODUL DE VENTILARE (nu butonul FAN)

FAN 

Modul de ventilare, doar ventilarea aerului.

Pentru a seta modul FAN (Ventilare), apăsați pe **MODE** până când  apare pe afișaj.

MODUL AUTO

AUTO 

Modul automat.

Pentru a seta modul AUTO, apăsați pe **MODE** până când  apare pe afișaj.

În modul AUTO, modul de funcționare va fi setat automat în funcție de temperatura din încăpere.



Funcția TURBO

TURBO 

Pentru a activa funcția turbo, apăsați pe butonul **TURBO** și  va apărea pe afișaj. Apăsați din nou pentru a anula această funcție.


În modul de răcire/încălzire, când selectați funcția TURBO, aparatul va trece la modul de răcire rapidă sau de încălzire rapidă și va funcționa la cea mai mare viteză a ventilatorului pentru a sufla un flux de aer puternic.



Funcționare silențioasă

MUTE 

1. Apăsați pe butonul MUTE pentru a activa această funcție și  va apărea pe afișajul telecomenzii. Procedați la fel pentru a dezactiva această funcție.
2. Când funcția MUTE (Funcționare silențioasă) este activată, unitatea interioară va funcționa la cea mai mică viteză a ventilatorului pentru a oferi o senzație de liniște.
3. Dacă apăsați pe butonul **FAN** / **TURBO**, funcționarea silențioasă se anulează. Funcționarea silențioasă nu poate fi activată în modul de deumidificare.

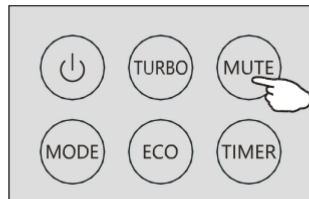


Funcția ECO

ECO 

În acest mod, aparatul setează automat funcționarea pentru a economisi energie.

Apăsați pe butonul **ECO** ,  apare pe afișaj, iar aparatul va funcționa în modul ECO. Apăsați din nou pentru a anula.

Notă: Funcția ECO este disponibilă atât în modul de răcire, cât și în cel de încălzire.

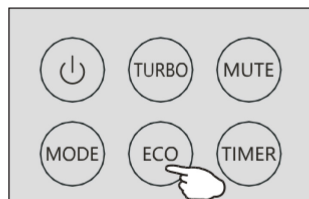

Funcția de temporizare - Pornire programată

TIMER 

Pentru a porni automat aparatul.

Când aparatul este oprit, puteți seta pornirea programată. Pentru a fixa ora de pornire automată, procedați după cum urmează:

1. Apăsați mai întâi pe butonul **TIMER** pentru a seta pornirea,  și  apar intermitent pe afișajul telecomenzii.
2. Apăsați pe butonul  sau  pentru a fixa ora de pornire programată dorită. De fiecare dată când apăsați butonul, durata crește/scade cu o jumătate de oră între 0 și 10 ore și cu o oră între 10 și 24 de ore.
3. Apăsați din nou pe butonul **TIMER** pentru a confirma.
4. După setarea pornirii programate, setați modul (răcire/încălzire/auto/ventilare/deumidificare) apăsând pe butonul **MODE** . După aceea, setați viteza necesară de ventilare apăsând pe butonul **FAN** . Apăsați pe  sau  pentru a seta temperatura de funcționare necesară. Anulați apăsând pe butonul **TIMER** .



Funcția de temporizare - Oprește programată

TIMER


Pentru a opri automat aparatul.

Când aparatul este pornit, puteți seta oprirea programată. Pentru a fixa ora de oprire automată, procedați după cum urmează:

1. Verificați dacă aparatul este pornit.
2. Apăsați mai întâi pe butonul **TIMER** pentru a seta oprirea. Apăsați pe $\vee$ sau $\wedge$ pentru a seta temporizarea necesară.
3. Apăsați pe butonul **TIMER** încă o dată pentru a confirma.

Anulați apăsând pe butonul **TIMER** .

Notă: Dacă programarea nu este efectuată în maximum 5 secunde, setarea va fi anulată.

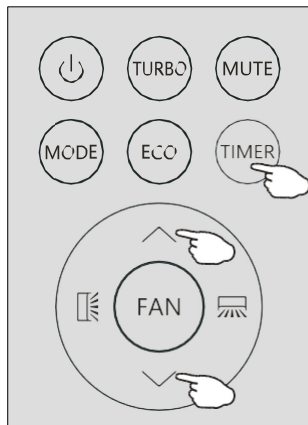

Funcția de viteză de ventilare (butonul FAN)

FAN 

Schimbat $\bar{u}$ viteza de functionare a ventilatorului.


Apăsați pe butonul **FAN** pentru a seta viteza de funcționare a ventilatorului.

Viteza se poate seta circular: auto/funcționare silențioasă/redușă/redușă medie/medie/întaltă medie/întaltă/turbo



Funcția de blocare a accesului copiilor



1. Apăsați **MODE** și **TIMER** simultan pentru a lung pe butoanele activa această funcție și procedați la fel pentru a o dezactiva.
2. Această funcție nu permite activarea niciunui buton.

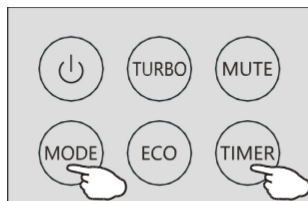

Funcția de oscilare



1. Apăsați pe butonul de oscilare pentru a activa flapsul.
- 1) Apăsați pe  pentru a activa flapsurile orizontale pentru a oscila de sus în jos,  va apărea pe afișajul telecomenzii.
- 2) Apăsați pe  pentru a activa deflectoarele verticale pentru a oscila de la stânga la dreapta,  va apărea pe afișajul telecomenzii.
- 3) Repetați acest proces pentru a opri mișcarea de oscilare la unghiul curent.
2. Dacă deflectoarele verticale sunt poziționate manual, și anume așezate sub flapsuri, acestea permit deplasarea fluxului de aer direct spre dreapta sau spre stânga.
3. Apăsați lung pe  sau  timp de peste 3 secunde pentru a selecta mai multe unghiuri ale direcției fluxului de aer (numai în cazul modelului care nu este destinat uzului hotelier)

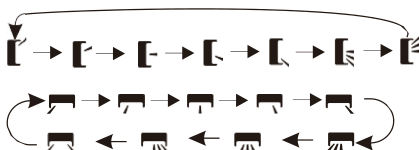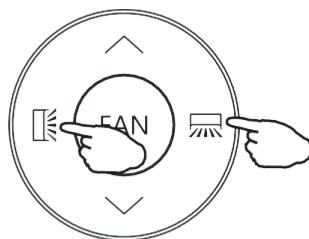

⚠ Nu poziționați niciodată „flapsurile” manual, mecanismul delicat s-ar putea deteriora grav!

⚠ Nu introduceți niciodată degete, bețe sau alte obiecte în orificiile grilelor de admisie sau de evacuare a aerului. Un astfel de contact accidental cu piese aflate sub tensiune poate provoca daune sau vătămări corporale imprevizibile.


⚠ Afișajul și unele funcții ale telecomenzii pot varia în funcție de model.

Aprinderea/stingerea afișajului LED

DISPLAY

Aprindeți/stingeți afișajul LED de pe panou.

Apăsați pe butonul **DISPLAY** pentru a stinge afișajul LED pe panou. Apăsați din nou pentru a aprinde afișajul LED.

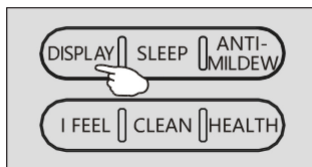


Modul de funcționare pe timpul somnului

SLEEP 

Presetarea programului de funcționare automată.

Apăsați pe butonul **SLEEP** pentru a activa funcția de funcționare pe timpul somnului, și  apare pe afișaj. Apăsați din nou pentru a anula această funcție. După 10 ore de funcționare în modul de funcționare pe timpul somnului, aparatul de aer condiționat va reveni la modul setat anterior.

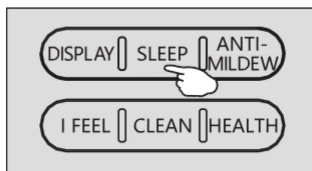


Funcția de reglare a încălzirii/răcirii pentru confort personalizat

I FEEL 

Apăsați pe butonul **I FEEL** pentru a activa funcția,  va apărea pe afișajul telecomenzii. Procedați la fel pentru a dezactiva această funcție.

Această funcție permite telecomenzii să măsoare temperatura din locația curentă și să trimită acest semnal către aparatul de aer condiționat pentru a optimiza temperatura din jurul dumneavoastră și a vă asigura confortul.

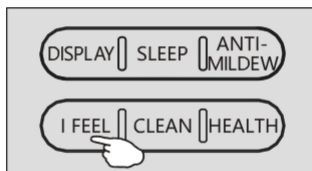


Funcția antimucegai (opțională)

ANTI-MILDEW 

Apăsați pe butonul **ANTI-MILDEW** pentru a activa funcția antimucegai, va apărea  pe afișaj. Procedați la fel pentru a dezactiva această funcție. După funcționarea în modul de răcire/dezumidificare timp de mai mult de 30 de minute, puteți utiliza această funcție; unitatea va sufla un flux de aer timp de aproximativ 15 minute pentru a usca componentele interne și a evita mucegaiul, apoi se va opri.


Notă: Funcția antimucegai este disponibilă numai în modul de dezumidificare/răcire.

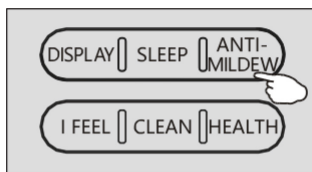

Funcția de adiere blândă (opțională)



1. Porniți unitatea interioară și activați modul de răcire, apoi apăsați pe butonul **GENTLE WIND** sau apăsați lung pe butoanele **FAN** și **MUTE** simultan timp de 3 secunde pentru a activa această funcție,  va apărea pe afișaj. Procedați la fel pentru a o dezactiva.
2. Această funcție va închide automat flapsurile verticale și vă va oferi o senzație confortabilă de adiere blândă.

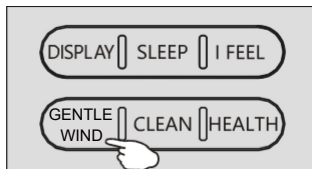


Funcția de autocurățare

SELF-CLEAN 

Opțional, numai în cazul unor aparate cu pompe de căldură cu invertor.

Pentru a activa această funcție, opriți unitatea interioară mai întâi, apoi apăsați pe butonul **CLEAN**, se aude un semnal sonor, „AC” apare pe afișajul LED al unității interioare și  apărea pe afișajul telecomenzii.

1. Această funcție ajută la îndepărtarea de pe evaporatorul interior a murdăriei, bacteriilor etc. acumulate.
2. Această funcție se va executa timp de aproximativ 30 de minute, după care aparatul va reveni la modul de presetare. Puteți apăsa pe butonul  pentru a anula această funcție în timpul procesului. Aparatul emite 2 semnale sonore la finalul procesului de curățare sau în cazul anulării acestuia.

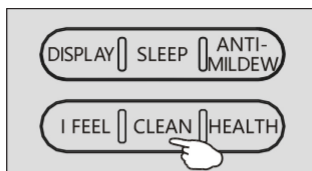

 Este normal ca aparatul să genereze zgomote în timpul acestui proces, deoarece materialele plastice se dilată la căldură și se contractă la frig.

 Vă sugerăm să utilizați această funcție în următoarele condiții ambientale pentru a evita anumite caracteristici de protecție a siguranței.


Unitatea interioară	Temperatură < 86 °F (30 °C)
Unitatea exterioară	41 °F (5 °C) < Temperatură < 86 °F (30 °C)

 Se recomandă utilizarea acestei funcții la fiecare 3 luni.

Funcția de sănătate

HEALTH 


1. Porniți unitatea interioară mai întâi, apăsați pe **HEALTH** pentru a activa această funcție,  va apărea pe afișaj. Procedați la fel pentru a o dezactiva.
2. Când funcția de sănătate este activată, lămpile UVC (în funcție de model) vor fi puse sub tensiune și se vor aprinde.

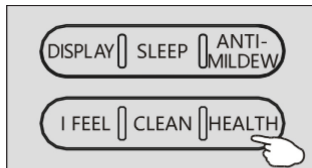

Funcția GEN (opțională)



1. Porniți unitatea interioară mai întâi și apăsați lung pe butonul **MUTE** timp de 3 secunde pentru a activa, apoi procedați la fel pentru a dezactiva această funcție.
2. În timp ce funcția este activată, apăsați scurt pe butonul **MUTE** pentru a selecta tipul General L3 - L2 - L1 - OF.
3. Selectați OF și așteptați 2 secunde pentru a ieși.

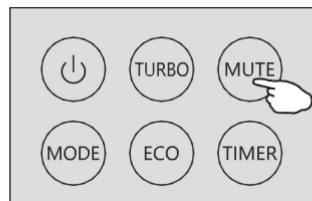


* Dacă pe afișajul unității interioare apare „0A”, folosiți telecomanda pentru a ridica treapta de funcționare a modului GEN, iar compresorul va reporni după o oprire timp de 3 minute.

Funcția de încălzire la 8 °C (opțională)

8H

1. Apăsați lung pe butonul **ECO** timp de 3 secunde pentru a activa această funcție și pe afișajul telecomenzii va apărea „8°C” („46°F”). Procedați la fel pentru a dezactiva această funcție.
2. Această funcție va porni automat modul de încălzire când temperatura din încăpere este mai mică de 8 °C (46 °F) și va reveni în modul standby dacă temperatura atinge 9 °C (48 °F).
3. Dacă temperatura din încăpere este mai mare de 18 °C (64 °F), aparatul va anula automat această funcție.

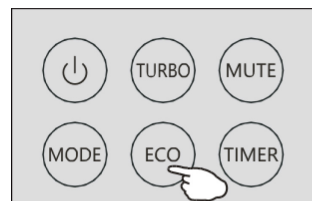

ASTON COM S.A., RO13521523, Str. Linia de Centura, nr. 46,
VGP Park Bucharest, Cladirea C, Sat Stefanestii de Jos, Comuna
Stefanestii de Jos, judet Ilfov, 077175, Romania

Acest aparat conține agent frigorific și alte materiale potențial periculoase. Acest aparat trebuie să fie supus unor procese speciale de colectare și tratare în caz de eliminare, conform prevederilor legale. NU eliminați acest produs ca gunoi menajer sau ca deșeu municipal nesortat. Când eliminați acest aparat, aveți următoarele opțiuni: Eliminați aparatul la punctul de colectare municipal desemnat pentru deșeuri electronice. La cumpărarea unui aparat nou, comerciantul va prelua gratuit aparatul vechi.

De asemenea, producătorul va prelua gratuit vechiul aparat. Vindeți aparatul unor comercianți autorizați de fier vechi.

Eliminarea acestui aparat în pădure sau în alte medii naturale vă pune în pericol sănătatea și este dăunătoare mediului. Substanțele periculoase se pot scurge în apele subterane și pot intra în lanțul trofic.

